

Guide mai 2025





# Norme NF C 15-100 - 2024

Dans ce guide, nous nous sommes attachés à reformuler les principales impositions de la norme NF C 15-100 pour la rendre plus accessible (texte en noir).

Par conséquent, et dans tous les cas, le texte de norme reste la référence.

Certains passages de ce guide sont issus de la norme éditée par l'AFNOR.

# Les parties en couleur fuchsia présentent les dispositions issues de :

- l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction,
- la circulaire interminitérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007,
- l'arrêté du 3 août 2016 modifiant l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation 6 août 2016.

Les recommandations de Schneider Electric sont repérées par le picto suivant :



Les nouveautés sont repérées par le picto suivant :



#### L'essentiel de la norme NF C 15-100

- 2 > Les évolutions de la norme
- 6 > L'équipement minimal dans le logement

#### La norme pièce par pièce

- 8 > Séjour / salon
- 9 > Cuisine
- 10 > Chambre / bureau
- 11 > Salle de bain
- 12 > Autres locaux supérieurs à 4 m<sup>2</sup>, circulation et WC
- 13 > Extérieur

#### La norme fonction par fonction

- 14 > Section des conducteurs et calibres des protections
- 16 > Protection contre les contacts directs et indirects 0
- 17 > Protection contre les arcs électriques 0
- 18 > Protection contre la foudre 0
- 21 > Gaine technique logement
- 24 > Prises de courant, circuits spécialisés et prises de recharge
- 26 > Réseau de communication 0
- 28 > Prises et bornes de recharge pour véhicules électriques 0
- 30 > Éclairage
- 32 > Chauffage électrique
- 33 > Locaux contenant une baignoire ou une douche
- 34 > Installations de production locales 0
- 36 > Les aspects de la norme dédiés au tertiaire et à l'industrie 0
- 38 > Efficacité énergétique 0

#### Exemples de mise en œuvre

- 40 > Concevoir une GTI
- 42 > Tableaux de répartition
- 48 > Coffrets de communication

#### Au delà de la norme

**50 >** RE 2020

#### Au service de l'installateur

- 51 > Le catalogue et les guides
- 52 > L'application mobile
- 53 > Le groupe Facebook
- 54 > Les logiciels
- **56** > Les formations

# Les évolutions de la norme

La révision de la norme NF C 15-100 a été entreprise par la commission de normalisation U15 de l'AFNOR pour les raisons suivantes :



 la prise en compte des travaux sur le plan international et européen pour harmoniser les règles d'installation,

• l'évolution des techniques et des pratiques de conception et de mise en œuvre qui entraîne des adaptations et des modifications régulières des règles d'installation,





2

• la nécessité de faire évoluer la norme dans le domaine de l'efficacité énergétique.

#### Une nouvelle structure

• La série NF C 15-100 titrée "Installations électriques à basse tension" comporte une série de **21 normes**. Elle se décompose ainsi :

#### **La partie 1** [NF C 15-100-1]

- Elle traite des exigences générales et regroupe les titres suivants :
- Titre 1 : Domaine d'application, objet et principes fondamentaux
- Titre 2 : Termes, définitions et abréviations
- Titre 3 : Détermination des caractéristiques générales des installations
- Titre 4 : Protection pour assurer la sécurité
- Titre 5 : Choix et mise en œuvre des matériels
- Titre 6 : Vérifications et maintenance des installations

#### **Les parties 7** [NF C 15-100-7-7XX]

Elles modifient et complètent certaines des exigences de la partie 1 pour des installations électriques particulières. Les parties 7 et la partie 1 sont donc à lire conjointement.

Elles sont composées de 17 normes spécifiant les règles particulières :

- [NF C 15-100-7-701] pour les locaux contenant une baignoire ou une douche (salles d'eau)
- [NF C 15-100-7-702] pour les piscines et autres bassins
- [NF C 15-100-7-703] pour les locaux contenant des radiateurs pour saunas
- [NF C 15-100-7-704] pour les installations de chantier
- [NF C 15-100-7-705] pour les établissements agricoles
- [NF C 15-100-7-706] pour les enceintes conductrices exiguës
- [NF C 15-100-7-708] pour les installations électriques des parcs de caravanes,
- [NF C 15-100-7-709] pour les ports, ports de plaisance et emplacements analogues
- [NF C 15-100-7-711] pour les installations temporaires de structures, baraques, stands dans les champs de foire, des marchés, des fêtes foraines, parcs d'attractions, des cirques et des lieux d'exposition ou de spectacle
- □ [NF C 15-100-7-715] pour les installations d'éclairage à très basse tension
- [NF C 15-100-7-717] pour les unités mobiles ou transportables
- [NF C 15-100-7-722] pour l'alimentation des véhicules électriques (en remplacement du guide UTE C 15-722)
- [NF C 15-100-7-729] pour les locaux ou emplacements de service électrique
- [NF C 15-100-7-752] pour les aires de distribution de carburants liquides
- [NF C 15-100-7-753] pour les câbles chauffants et systèmes de chauffage
- [NF C 15-100-7-756] pour les parcs de stationnement
- [NF C 15-100-7-773] pour la protection d'installations non surveillées

Les règles particulières pour les installations photovoltaïques de la série [C 15-712] seront intégrées dans la série NF C 15-100 au moment de leur révision.

#### **La partie 8-1** [NF C 15-100-8-1]

- Elle traite de l'efficacité énergétique.
- Une nouvelle norme [NF C 15-100-8-82] sur les installations électriques du "prosommateur" (producteur / consommateur) devrait voir le jour prochainement sur la base des travaux normatifs internationaux

#### **La partie 10** [NF C 15-100-10]

La partie 10 et la partie 1 sont à lire conjointement.

Elle traite des installations électriques à basse tension dans les bâtiments d'habitation, en complément de la partie 1. Elle n'a pas fait l'objet de travaux de révision mais est impactée par les révisions de la [NF C 15-100-1].

#### 2 points sont néanmoins à signaler :

- les règles actuelles de protection concernant les parafoudres sont maintenues (intégration du guide [UTE C 15-443 en annexe de la NF C 15-100-10]) à l'exception de la règle du parafoudre supplémentaire recommandé pour des équipements à plus de 30 m, qui passe désormais à 10 m,
- dans le cas du raccordement d'une nouvelle source d'électricité en amont du tableau électrique (notamment le photovoltaïque), le dimensionnement de ce dernier tient désormais compte de la puissance fournie par le réseau public de distribution et par la production locale.

#### **La partie 11** [NF C 15-100-11]

La partie 11 et la partie 1 sont à lire conjointement.

- Elle énonce les règles particulières pour les installations des réseaux de communication dans les bâtiments d'habitation.
- En fonction du type d'installation à réaliser, sont donc disponibles :
- les règles générales (partie 1),
- et une norme spécifique à lire conjointement.

Les guides d'application de la série NF C 15-100 seront mis à jour en 2024-2025.

# Les évolutions de la norme

#### Le domaine d'application

La norme NF C 15-100 couvre la conception, la mise en œuvre, les vérifications et la maintenance des installations électriques basse tension de l'ensemble des bâtiments et infrastructures :

- · d'habitation,
- · tertiaires,
- · industriels,
- · agricoles et horticoles...




#### Le domaine d'application inclut entre autres :

- · les établissements recevant du public,
- · ceux recevant des travailleurs,
- les locaux à usage médical [NF C 15-100-211],
- · les campings,
- les installations temporaires (foires, fêtes forai nes, expositions),
- · les installations portuaires,
- · les unités mobiles ou transportables,
- · les installations de chantier,
- les installations de recharge pour véhicules électriques,
- · les aires de distribution de carburant,
- · les parcs de stationnement,
- les installations photovoltaïques...





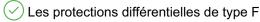


La norme introduit des applications pour les disjoncteurs différentiels de type F.
 page 16 >>



• Les disjoncteurs détecteurs d'arcs sont notamment recommandés pour la protection des circuits "prises de courant" contre les arcs dangereux dans des lieux critiques.

page 17 >>

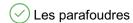

• Pour les installations résidentielles : quelques évolutions mineures.

#### page 18 >>

 Pour les bâtiments tertiaires et industriels : nouvelles règles de protection basées sur une méthode simplifiée d'évaluation du risque prenant en compte le Nsg (nombre de points de contact de foudre / an / km²).

page 20 >>



- La norme INF C 15-100-111 a été enrichie avec notamment des parties traitant :
- des adductions (arrivées opérateurs de communication),
- du contrôle des installations.

page 26 >>

# Les infrastructures de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables

• La nouvelle norme [NF C 15- 100-7-722] fixe les règles d'installation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides.

page 28 >>

#### Les règles d'installation des sources de production locale

- L'ajout d'une source en amont d'une installation doit se faire sans impact sur la protection contre les surintensités.
- Le branchement d'un générateur d'énergie électrique sur un circuit terminal par l'intermédiaire d'une prise de courant est interdit (alignement avec les règles internationales).

page 34 >>

#### Les aspects de la norme dédiés au tertiaire et à l'industrie


- La norme [NF C 15-100-1] est plus précise sur certains sujets :
- le courant continu,
- les modes de pose,
- les alimentations secondaires ou de secours,
- la CEM.

page 36 >>

#### L'efficacité énergétique

• La norme [NF C 15-100-8.1] donne des recommandations pour réaliser une installation électrique énergétiquement efficace.

page 38 >>

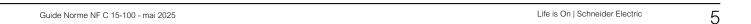



# L'équipement minimal dans le logement

	Points d'éclairage	Prises de courant	Prises de courant dédiées aux usages multimédias
pour plus de détails	page 30 >>	page 24 >>	page 24 >>
Régles générales	2 circuits mini par logement     (1 seul admis pour les studios)     8 points maxi par circuit     Hauteur d'installation de la commande d'éclairage : entre 0,90 et 1,30 m	Nombre maxi de prises par circuit: conducteur 1,5 mm² disjoncteur 16 A maxi: 8, conducteur 2,5 mm² disjoncteur 20 A maxi: 12. Hauteur d'installation: entre 0,05 et 1,30 m	Hauteur d'installation : entre 0,05 et 1,30 m
Cuisine	Ou ou • Boîte de centre ou d'applique avec DCL, ou prise commandée	6 dont 1  • 6 dont 4 au dessus du plan de travail sur un circuit dédié • Si surface ≤ 4 m², 3 socles sont admis • 1 prise supplémentaire admise pour la hotte au-dessus des plaques de cuisson et placée au minimum à 1,80 m de haut. • à côté de la commande d'éclairage.	-
Salle de bain	Dou     Boîte de centre ou d'applique.     Prise commandée interdite.     DCL interdit dans les volumes 0 et 1.     DCL dans le volume 2, avec un luminaire adapté aux exigences de ce volume, ou arrivée en attente avec un obturateur IPx4 minimum.     DCL autorisé hors volume.     Possibilité d'installer la commande en dehors de la pièce pour les petites salles de bain.	autorisée hors volume     + 1 dans la pièce entre 0,90 et 1,30 m,     à côté de la commande d'éclairage     si cette dernière est à l'intérieur     prise rasoir (avec transformateur d'isolement)     autorisée dans le volume 2	
Circulation et locaux ≥ 4 m²	1 ou ou • Boîte de centre ou d'applique avec DCL, ou prise commandée	1 obligatoire	-
Séjour	Ou ou • Boîte de centre ou d'applique avec DCL, ou prise commandée	5 dont 1  • ≤ 28 m²: 1 par tranche de 4 m² (5 mini)  • > 28 m²: à définir avec le maître d'ouvrage et/ ou l'usager, avec minimum de 7  • si cuisine ouverte sur séjour : surface séjour = surface totale - 8 m²  • + 1 à côté de la commande d'éclairage	2 • Généralement à côté des 2 prises RJ45 du séjour ou dans la pièce dédiée aux usages multimédia.
Chambres ou bureau	1 ou ou • Boîte de centre ou d'applique avec DCL, ou prise commandée	3 + 1 · installation en périphérie · + 1 à côté de la commande d'éclairage	
WC	1 ou  • Boîte de centre ou d'applique avec DCL.  • Prise de courant commandée interdite.	1 • 1 à côté de la commande d'éclairage	-
Extérieur	À proximité de chaque entrée et à proximité des portes de garage.     20 lux au sol minimum pour les cheminements, escaliers, coursives, parc de stationnement.     Commande repérée par voyant.	-	-

#### Les installations concernées

La norme NF C 15-100 s'applique :

- aux bâtiments neufs,
- aux installations neuves des bâtiments existants :
- rénovation totale,

6

- modifications, extensions (et parties existantes concernées).

#### Textes issus de :

- En noir : la norme NF C 15-100,
- En fushia : la réglementation (page 1 >>), notamment celle relative à l'accessibilité aux personnes handicapées.

Dans tous les cas, les textes originaux restent la référence.

Prises RJ45	Prises télévision	4 circuits spécialisés	Autres circuits spécialisés
page 26 >>	page 27 >>	page 24 >>	page 24 >>
• À côté d'une prise de courant. • Hauteur d'installation : ≤ 1,30 m.	Optionnelles     A côté d'une prise de courant.     Hauteur d'installation :     1,30 m.	Hauteur d'installation des prises : entre 0,05 et 1,30 m	• Hauteur d'installation des prises : entre 0,05 et 1,30 m
-	1 • À côté d'une prise de courant • Optionnelles • Quantité selon le logement : • studio : 1 prise, • T1 à T3 : 2 prises, • T4 et plus : 3 prises.	pour la cuisinière ou la plaque de cuisson • 32 A mono ou 20 A tri.  3 mini pour le lave-linge, le sèche-linge, le lave-vaisselle ou le four • Pour le lave-linge et le lave-vaisselle : - à proximité des arrivées et évacuations d'eau, - hors volume s'ils sont dans la salle de bain.	Mettre en œuvre un circuit spécialisé pour chacune des applications suivantes lorsqu'elles sont prévues.  • avec des conducteurs de 2,5 mm²:  - chauffe-eau électrique,  - congélateur:  • si emplacement connu à l'avance  • sous un disjoncteur différentiel 30 mA de préférence à immunité renforcée.  - appareil de chauffage électrique page 32 >>,  - appareil de chauffage de salle de bain,  • avec des conducteurs de 1,5 mm²:  - volets roulants électriques,  - VMC (Ventilation mécanique contrôlée) lorsqu'elle n'est pas collective, et VMR.  • avec des conducteurs adaptés à l'application :  - circuit prise(s) de courant de la gaine technique logement,  - chaudière et ses auxiliaires,  - pompe à chaleur,  - climatiseur,  - stores bannes,
-			<ul> <li>- équipements de piscine,</li> <li>- équipements de piscine,</li> <li>- circuits extérieurs (alimentant des équipements non fixés au bâtiment, par exemple éclairage, portail),</li> <li>- fonctions d'automatismes domestiques (alarmes, contrôles),</li> <li>- tableau(x) divisionnaire(s),</li> </ul>
2 • Généralement dans séjour ou dans la pièce dédiée aux usages multimédia.		-	<ul> <li>rationau(x) divisionnaire(s),</li> <li>prise ou borne de recharge des véhicules électriques page 28 &gt;&gt;.</li> </ul>
1 ou 2 Nombre selon le logement : - T2 : 1 minimum, - T3 ou plus grand : 2 minimum dans des pièces différentes.		-	
-	-	_	
-	-	-	
 l			1

# Séjour / salon



#### Textes issus de :

- En noir : la norme NF C 15-100,
- En fushia: la réglementation (page 1 >>), notamment celle relative à l'accessibilité aux personnes handicapées.

Dans tous les cas, les textes originaux restent la référence.



Pour répondre aux nouveaux usages, Schneider Electric recommande d'installer, en plus des prises de courant, un ou plusieurs chargeurs USB type C d'une puissance adaptée aux besoins.

Par exemple, pour bénéficier d'un espace de télétravail optimisé, un chargeur de 65 W permet d'alimenter directement un ordinateur portable.

#### Éclairage

page 30 >>

#### Point d'éclairage

- Au moins 1 point (généralement en plafond) est obligatoire.
- Peut également être une applique murale, un spot de sol ou une prise de courant commandée
- La boîte d'encastrement doit être équipé d'un socle DCL + douille DCL.

#### Commande éclairage

- Un circuit de commande est obligatoire.
- · La commande du local doit être fixe.
- Elle peut être manuelle (interrupteur, va-et-vient ou poussoir) ou automatique (détecteur).
- Elle doit être située à l'entrée de la pièce à une hauteur entre 0,90 et 1,30 m.

#### Prises de courant 16 A

#### page 24 >>

- Nombre de prises selon la surface de la pièce :
- moins de 20 m<sup>2</sup>: 5,
- entre 20 et 24 m<sup>2</sup> : 6,
- entre 24 et 28 m<sup>2</sup>: 7,
- au delà de 28 m<sup>2</sup> : nombre défini par le maître d'ouvrage et/ou l'usager avec un minimum de 7.
- Cas de la cuisine ouverte sur le séjour : surface du séjour = surface totale 8 m².
- Disposition complémentaire [NF C 15-100-11 article 5.5] : deux socles de prises de courant 16 A 2P+T supplémentaires destinés aux usages multi-média, sont positionnés à défaut dans le séjour ou dans une autre pièce suivant les besoins exprimés par le donneur d'ordre.
- 1 prise non commandée à côté de la commande d'éclairage située en entrée de la pièce à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m (elle n'est pas comptabilisée dans les prises non spécialisées obligatoires).

#### Prises de communication

#### page 26 >>

- Prises RJ45 :
- nombre : 2 juxtaposées,
- emplacement : à proximité d'une prise de courant (avec une cloison de séparation si elles sont dans la même boîte d'encastrement).
- Prise télévision coaxiale : optionnelle.
- L'axe des prises de communication doit être situé à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol

#### Volets-roulant, chauffage...

• Toutes les commandes (volets-roulant, thermostat...) doivent être situées à une hauteur entre 0,90 et 1,30 m.

#### Chargeurs USB

Pour répondre aux nouveaux usages





Double USB A + C

Double USB A + C 45 W USB C 65 W

ok.se.com/fr/chapj

### Cuisine



#### Textes issus de :

- En noir : la norme NF C 15-100,
- En fushia : la réglementation (page 1 >>), notamment celle relative à l'accessibilité aux personnes handicapées.

Dans tous les cas, les textes originaux restent la référence.

#### Éclairage

#### page 30 >>

#### Point d'éclairage

- Au moins 1 point (généralement en plafond) est obligatoire.
- Peut également être une applique murale, un spot de sol ou une prise de courant commandée.
- La boîte d'encastrement doit être équipé d'un socle DCL + douille DCL.

#### Commande éclairage

- Un circuit de commande est obligatoire.
- · La commande du local doit être fixe.
- Elle peut être manuelle (interrupteur, va-et-vient ou poussoir) ou automatique
- Elle doit être située à l'entrée de la pièce à une hauteur entre 0,90 et 1,30 m.

#### Prises de courant 16 A et circuits spécialisés

#### page 24 >>

- Nombre de prises ou sorties de câble :
- prises non spécialisées : 6 prises (seulement 3 admis si la surface de la cuisine est inférieure à 4 m²) avec les contraintes suivantes :
  - · 4 réparties au-dessus du (ou des) plan(s) de travail,
  - · pas au-dessus de l'évier,
  - pas au-dessus des feux ou plaques de cuisson (1 prise supplémentaire ou sortie de câble est admise au-dessus des plaques de cuisson si elle est identifiée pour la hotte et placé au minimum à une hauteur de 1,80 m)
  - · pour le cas d'un îlot central, ces prises peuvent être aussi sur un plot ou une crédence solidaires de l'îlot,
- prises ou circuits spécialisées :
- · 1 pour la cuisinière ou plaque de cuisson (32 A mono ou 20 A tri),
- et au moins 3 pour couvrir les usages suivants : lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four.
- 1 prise non commandée à côté de la commande d'éclairage située en entrée de la pièce à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m (elle n'est pas comptabilisée dans les prises non spécialisées obligatoires).
- Lorsque l'emplacement du congélateur est défini, il convient de prévoir 1 circuit spécialisé avec un dispositif différentiel 30 mA spécifique à ce circuit, de préférence à immunité renforcée.

#### Prises de communication

#### page 26 >>

- Prise RJ45 : optionnelle
- Les prises ne peuvent pas être installées au-dessus des appareils de cuisson
- L'axe des prises de communication doit être situé à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol

#### Volets-roulant, chauffage...

• Toutes les commandes (volets-roulant, thermostat...) doivent être situées à une hauteur entre 0.90 et 1.30 m.

#### Prises de courant + chargeurs USB C

#### Des prises à double usage







#### Détecteur de fumée connecté

Permet de recevoir des notifications sur son smartphone



Détecteur de fumée








flipbook.se.com/gamme/wis

flipbook.se.com/fr/chapj

# Chambre / bureau

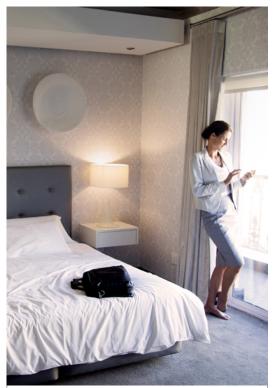

#### Textes issus de :

- En noir : la norme NF C 15-100,
- En fushia : la réglementation (page 1 >>), notamment celle relative à l'accessibilité aux personnes handicapées.

Dans tous les cas, les textes originaux restent la référence.

#### Éclairage

#### page 30 >>

#### Point d'éclairage

- Au moins 1 point (généralement en plafond) est obligatoire.
- Peut également être une applique murale, un spot de sol ou une prise de courant commandée.
- La boîte d'encastrement doit être équipé d'un socle DCL + douille DCL.

#### Commande éclairage

- Un circuit de commande est obligatoire.
- · La commande du local doit être fixe.
- Elle peut être manuelle (interrupteur, va-et-vient ou poussoir) ou automatique (détecteur).
- Elle doit être située à l'entrée de la pièce à une hauteur entre 0,90 et 1,30 m.

#### Prises de courant 16 A

#### page 24 >>

- Nombre : 3 prises réparties dans la pièce
- Dans au moins une des chambres du logement : 1 prise non commandée à côté de la commande d'éclairage située en entrée de la pièce à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m (elle n'est pas comptabilisée dans les prises non spécialisées obligatoires).

#### Prises de communication

#### page 26 >>

- Prises RJ45 :
- nombre :
- · pour les T2: 1 prise RJ45,
- pour les T3 et plus, au minimum 1 prise RJ45 dans 2 chambres ou bureaux,
- emplacement : juxtaposées à proximité d'une prise de courant.
- Prise télévision coaxiale : optionnelle.
- L'axe des prises de communication doit être situé à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol

#### Volets-roulant, chauffage...

• Toutes les commandes (volets-roulant, thermostat...) doivent être situées à une hauteur entre 0.90 et 1.30 m.



Pour répondre aux nouveaux usages, Schneider Electric recommande d'installer en plus des prises de courant, un ou plusieurs chargeurs USB type C de puissance adaptées aux besoins.

Par exemple, pour bénéficier d'un espace de télétravail optimisé, un chargeur de 65 W permet d'alimenter directement un ordinateur portable.



#### Prise RJ45 et WiFi

#### Dans le neuf



Prise RJ45 WiFi

flipbook.se.com/gamme/ri9c

#### Liseuse + chargeur USB



1 Cuide Norme NF C 15-100 - mai 2025

# Salle de bain



#### Textes issus de :

- En noir : la norme NF C 15-100,
- En fushia : la réglementation (page 1 >>), notamment celle relative à l'accessibilité aux personnes handicapées.

Dans tous les cas, les textes originaux restent la référence.

#### Éclairage

page 30 >>

#### Point d'éclairage

- Au moins 1 point d'éclairage (généralement en plafond) est obligatoire, avec les contraintes suivantes :
- la boîte d'encastrement doit être équipée d'un socle DCL + douille DCL. Lorsque le socle DCL est installé dans le volume 2, il doit être :
  - · soit connecté et recouvert par un luminaire adapté aux exigences de ce volume,
  - · soit laissé en attente et muni d'un obturateur lui conférant l'IPx4 minimum.
- interdit dans le volume 0
- Peut également être une applique murale, un spot de sol ou une prise de courant commandée, en respectant les règles liées aux différents volumes.

#### Commande éclairage

- Un circuit de commande est obligatoire.
- La commande du local doit être fixe. Elle peut être disposée à l'extérieur de la pièce afin de respecter les règles liées aux différents volumes.
- Elle peut être manuelle (interrupteur, va-et-vient ou poussoir) ou automatique (détecteur).
- Elle doit être située à l'entrée de la pièce à une hauteur entre 0.90 et 1.30 m.

#### Prises de courant

#### page 24 >>

- Minimum 1 prise 2P+T 16 A doit être installée hors volume.
- Si l'emplacement du lave-linge est prévue dans la salle-de-bain,
- 1 prise spécialisée doit être installée hors volume.
- La prise rasoir optionnelle est soumise aux contraintes suivantes :
- alimentation par un transformateur de séparation de puissance assignée comprise entre 20 et 50 VA.
- conformité à la NF EN 61558-2-5,
- installation dans le volume 2 ou hors volume.
- 1 prise non commandée doit être installée à l'entrée de la pièce, à côté de la commande d'éclairage, à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m (elle n'est pas comptabilisée dans les prises non spécialisées obligatoires).

#### Volets-roulant, chauffage...

• Toutes les commandes (volets-roulant, thermostat...) doivent être situées à une hauteur entre 0.90 et 1.30 m.

#### Sorties de câble

Idéales pour alimenter les sèches-serviettes





Installation possible en volume 2 4 bornes- IP 20

flipbook.se.com/fr/chapj

#### Détecteur de fuite d'eau

Permet de recevoir des notifications sur son smartphone









#### Plaques avec cache





Cache opaque IP 41 Odace Styl Pratic

Cache souple translucide IP 44 Odace Styl Pratic

# Autres locaux supérieurs à 4 m<sup>2</sup>, circulation et WC



#### Textes issus de :

- En noir: la norme NF C 15-100,
- En fushia : la réglementation (page 1 >>), notamment celle relative à l'accessibilité aux personnes handicapées.

Dans tous les cas, les textes originaux restent la référence.

#### Éclairage page 30 >>

#### Point d'éclairage

- Au moins 1 point (généralement en plafond) est obligatoire.
- Peut également être une applique murale, un spot de sol ou une prise de courant commandée.
- La boîte d'encastrement doit être équipé d'un socle DCL + douille DCL.
- Un point d'éclairage n'est pas obligatoire dans :
- les placards et autres emplacements dans lesquels il n'est pas prévu de pénétrer,
- les annexes non attenantes, telles que garages, abris de jardin...
- Cas des logements réalisés sur plusieurs niveaux : tout escalier doit comporter un dispositif d'éclairage artificiel supprimant toute zone d'ombre.

#### Commande éclairage

- Un circuit de commande est obligatoire.
- La commande du local doit être fixe.
- Elle peut être manuelle (interrupteur, va-et-vient ou poussoir) ou automatique (détecteur).
- · Cas particulier des WC:
- une commande d'éclairage doit être située en entrée à l'intérieur de la pièce.
- une prise de courant 16 A 2P+T non commandé, doit être disposée à proximité immédiate de la commande d'éclairage.
- La commande doit être située à l'entrée de la pièce à une hauteur entre 0,90

#### Prises de courant 16 A

#### page 24 >>

• Nombre : 1 prise obligatoire

#### Prises de communication

#### page 26 >>

- Prise RJ45 : optionnelle
- Prise télévision coaxiale : optionnelle.
- L'axe des prises de communication doit être situé à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol

#### Volets-roulant, chauffage...

• Toutes les commandes (volets-roulant, thermostat...) doivent être situées à une hauteur entre 0,90 et 1,30 m.

#### Interrupteurs VMC







#### Détecteurs de mouvement







flipbook.se.com/fr/chapj

Life is On | Schneider Electric 12

# Extérieur



#### Textes issus de :

- En noir: la norme NF C 15-100,
- En fushia : la réglementation (page 1 >>), notamment celle relative à l'accessibilité aux personnes handicapées.

Dans tous les cas, les textes originaux restent la référence.

#### Éclairage

#### page 30 >>

#### Point d'éclairage :

- Un point d'éclairage minimum est obligatoire à l'extérieur, à proximité de chaque entrée et à proximité des portes de garage.
- Son alimentation peut être issue d'un circuit d'éclairage intérieur au logement.
- La mise en œuvre d'un éclairage dans les annexes non attenantes au logement (garages, abris de jardin...) n'est pas obligatoire.
- Lorsqu'un point d'éclairage extérieur est équipé d'un DCL, celui-ci doit être :
- soit laissé en attente avec un dispositif d'obturation qui lui confère un IP adapté à l'emplacement,
- soit pourvu d'une douille DCL adaptée aux conditions d'influences externes,
- soit recouvert par un luminaire et équipé d'une fiche DCL, tous deux adaptés aux conditions d'influences externes.
- Pour les cheminements extérieurs accessibles, les escaliers extérieurs, les coursives, les locaux communs non couverts et les parkings et leurs circulations piétonnes accessibles, un éclairage doit assurer une valeur d'éclairement mesurée au sol d'au moins 20 lux en tout point lorsque l'éclairement naturel n'est pas suffisant

#### Commande éclairage :

- Les commandes d'éclairages des cheminements extérieurs accessibles doivent être :
- visibles de jour comme de nuit et ne sont pas à effleurement. Une commande lumineuse dont le voyant est câblé pour être allumé quand l'éclairage est éteint (localisation) répond à cette exigence.
- à une hauteur entre 0,90 et 1,30 m,
- à 0,4 m d'un angle entrant.
- Lorsque le déclenchement des luminaires en extérieur est automatique, il doit alors être asservi à l'éclairage naturel avec un détecteur crépusculaire.
- Il est possible de mettre en œuvre des détecteurs de présence. Dans ce cas, les zones de détection doivent se chevaucher, à l'exception des escaliers hélicoïdaux.
- Lorsque l'éclairage est temporisé, son extinction doit être progressive pour prévenir de son extinction imminente.

# Points d'utilisation extérieurs (volets-roulants, stores bannes, portail, piscine...)

#### page 24 >>

- Si ces équipements sont prévus, leur alimentation doit être réalisée :
- sur un départ spécialisé,
- avec des câbles conformément à la norme [NF C 15-100-1 partie 5-52].
- Toutes les commandes doivent être situées à une hauteur entre 0,90 et 1,30 m.



Pour éviter les déclenchements intempestifs, Schneider Electric recommande fortement de protéger individuellement les circuits alimentant des charges installées à l'extérieur avec des disjoncteurs différentiels.

#### Répéteur WiFi étanches



Répéteur WiF Mureva Styl

flipbook.se.com/gamme/mus

#### Solutions de recharge

Prises et bornes pour véhicules électriques page 28 >>









# Section des conducteurs et calibres des protections

#### Section des conducteurs d'alimentation et protection contre les surintensités

[NF C 15-100-10.1.6.5] et [NF C 15-100-10.1.7.7.2 - Tableau 10-1F]

Nature du circu	uit			Section mini. des conducteurs cuivre	Courant assigné maximal du dispositif de protection (disjoncteur)
éclairage	00	<b>o</b>	point d'éclairage ou prise commandée	1,5 mm <sup>2</sup>	16 A
prise de courant 16 A	000		circuit avec 8 prises max.	1,5 mm <sup>2</sup>	16 A
	000	00000000	circuit avec 12 prises max.	2,5 mm <sup>2</sup>	20 A
	000	900	circuit de la cuisine avec 6 prises non spécialisées max.	2,5 mm <sup>2</sup>	20 A
			circuits spécialisés (lave-linge, sèche-linge, four)	2,5 mm <sup>2</sup>	20 A
volets roulants			-	1,5 mm <sup>2</sup>	16 A
VMC, VMR			-	1,5 mm <sup>2</sup>	2 A
pilotage			circuit d'asservissement tarifaire fil pilote, gestionnaire d'énergie	1,5 mm <sup>2</sup>	2 A
chauffe-eau	-		chauffe-eau électrique non instantané	2,5 mm <sup>2</sup>	20 A
cuisson	plaque de cuisson,		monophasé	6 mm <sup>2</sup>	32 A
	cuisinière	triphasé	2,5 mm <sup>2</sup>	20 A	
chauffage	émetteurs muraux		3500 W	1,5 mm <sup>2</sup>	16 A
230 V		(convecteurs,	4500 W	2,5 mm <sup>2</sup>	20 A
		panneaux radiants	5750 W	4 mm <sup>2</sup>	25 A
			7250 W	6 mm <sup>2</sup>	32 A
		plancher	1700 W	1,5 mm <sup>2</sup>	16 A
	1000	à accumulation	3400 W	2,5 mm <sup>2</sup>	25 A
		ou direct équipé de câbles	4200 W	4 mm <sup>2</sup>	32 A
		autorégulants [Tableau 753.1]	5400 W	6 mm <sup>2</sup>	40 A
			7500 W	10 mm <sup>2</sup>	50 A
autres circuits				1,5 mm <sup>2</sup>	16 A
y compris le circu	uit d'alimentation	n du tableau divisionnaire)(1)		2,5 mm <sup>2</sup>	20 A
				4 mm²	25 A
				6 mm <sup>2</sup>	32 A
RVE (infrastructur		socle de prise 16 A 2P+T ou bo	rnes 16 A	2,5 mm <sup>2</sup>	20 A
des véhicules élec	ctriques)(2)	bornes 32A monophasé		10 mm <sup>2</sup>	40 A
		bornes 32A triphasé		10 mm <sup>2</sup>	40 A

<sup>(1)</sup> Ces valeurs ne tiennent pas compte des chutes de tension (voir article 525 de la [NF C 15-100-1]). Pour les sections supérieures, se reporter aux règles générales de la [NF C 15-100-1. (2) adapté à la recharge de véhicules électriques et hydrides rechargeables et identifié à cet usage (voir [NF C 15-100-7-722])

#### Protection des circuits



Protections peignables Resi9 XP

flipbook.se.com/gamme/ri9p



Protections embrochables Resi9 XE

flipbook.se.com/gamme/ri9x

Section des conducteurs d'alimentation du tableau de répartition principal dans le cas de branchement à puissance limitée [NF C 15-100-10.1.7.3.2] et [NF C 15-100-10.1.7.3.3]

conducteurs de la dérivation	courant assigné de l'AGCP (disjoncteur de branchement)	section minimale des conducteurs en cuivre
individuelle	30 A	10 mm <sup>2</sup>
origine de l'installation	45 A	10 mm <sup>2</sup>
(bornes aval de l'AGCP)	60 A	16 mm²
conducteurs d'alimentation du tableau de répartition pricipal	90 A	25 mm <sup>2</sup>

ontrôle	origine de l'installation	section des conducteurs					
	(bornes aval de l'AGCP)	en cuivre	30 A <sup>(2)</sup>	45 A	60 A <sup>(2)</sup>	90 A	
		10 mm <sup>2</sup>	33 m	22 m	interdit	interdit	
		16 mm <sup>2</sup>	53 m	36 m	27 m	interdit	
		25 mm <sup>2</sup>	83 m	56 m	42 m	28 m	
de	$\Psi$	35 mm <sup>2</sup>	117 m	78 m	58 m	39 m	
e	conducteurs d'alimentation	50 mm <sup>2</sup>	167 m	111 m	83 m	56 m	
	du tableau de répartition	70 mm <sup>2</sup>	233 m	156 m	117 m	78 m	
	pricipal	95 mm <sup>2</sup>	317 m	211 m	158 m	106 m	
ition	<b>859 859</b>	120 mm <sup>2</sup>	400 m	267 m	200 m	133 m	

- (1) Pour une chute de tension de 1 %, les longueurs sont à diviser par 2.(2) Dans le cas d'une alimentation triphasée, les longueurs sont à multiplier par 2.
- En cas d'installation d'une production d'énergie locale, voir page 34 >>



Schneider Electric recommande l'utilisation de peignes verticaux pour l'alimentation des interrupteurs différentiels afin de simplifier la mise en œuvre tout en garantissant la conformité.

#### Protection en tête d'installation



Disjoncteurs de branchement **DB60** 

flipbook.se.com/gamme/db6



Retrouvez sur le catalogue en ligne les platines de branchement

Resi9

flipbook.se.com/gamme/ri9

# Protection contre les contacts directs et indirects o



#### **Définitions**

#### Les protections différentielles

- Elles protègent les personnes contre les risques d'électrisation.
- Elles sont aussi nommées DDR (Dispositif Différentiel Résiduel).
- Elles peuvent être des interrupteurs différentiels ou des disjoncteurs différentiels.

#### Les différents type de DDR (selon le type de défaut détecté)

- Type AC:
- déclenchement pour des courants différentiels alternatifs sinusoïdaux, qu'ils soient brusquement appliqués ou qu'ils augmentent lentement.
- usage : équipements pour applications d'usage général.
- Type A:
- même protection que le type AC + déclenchement pour courants différentiels continus pulsés, qu'ils soient brusquement appliqués ou qu'ils augmentent lentement, superposés ou non à des composantes continues jusqu'à 6 mA,
- usage : équipements pouvant générer des défauts mono-alternance, par exemple : lave-linge, cuisinière ou plaque de cuisson...
- Type F:
- même protection que le type A + déclenchement pour des courants différentiels résiduels composés, qu'ils soient appliqués brusquement ou en augmentation lente et des courants différentiels résiduels continus pulsés superposés sur un courant
- usage : équipements avec variateur de vitesse en fréquence, particulièrement adapté aux charges comportant des variateurs de vitesse monophasés, par exemple: climatisation, pompes à chaleur, pompe de piscine...
- Type B :
- même protection que le type F + déclenchement pour des courants différentiels résiduels :
  - · alternatifs sinusoïdaux jusqu'à 1 000 Hz,
  - · alternatifs superposés sur un courant continu lissé,
  - · continus pulsés superposés sur un courant continu lissé,
  - · continus pulsés redressés issus d'une ou plusieurs phases,
- · continus ou lissés, qu'ils soient appliqués soudainement ou augmentés lentement indépendamment de la polarité.
- usage : équipements avec redresseur triphasé double alternance ou convertisseur de fréquence comme par exemple borne de recharge de véhicule électrique (page 28 >>), installation photovoltaïque avec stockage en triphasé, équipements alimentés en triphasé intégrant un variateur de vitesse ou un convertisseur comme par exemple des ascenseurs, moteurs...

#### La notion de SI (super immunisé)

• Les DDR de type SI présentent un léger retard de déclenchement, permettant de laisser passer les courants transitoires haute fréquence de très courte durée, ce qui limite les déclenchements intempestifs.

#### **Généralités** [NF C 15-100-10.1.7.7.3]

- Tous les circuits de l'installation doivent être protégés par DDR ≤ 30 mA.
- Le nombre, le type et le courant assigné imposé dans les logement sont donnés dans le tableau ci-contre.



Schneider Electric recommande l'utilisation d'un disjoncteur différentiel pour protéger les circuits extérieur.

#### Choix des DDR [NF C 15-100-Tableau 10-1G]

#### Règle pour le logement

Nombre de DDR

2 minimum

- pour les circuits suivants :
- cuisinière ou plaque de cuisson,
- lave-linge,

type AC · pour les autres circuits.

type B

• en lieu et place du type A pour certaines applications alimentées à travers un redresseur triphasé.

#### Nombre de circuits sous un DDR

8 maximum

soit par rapport à l'amont

In DDR ≥ In de l'AGCP (disjoncteur de branchement)

Si présence de générateur en amont du DDR : In DDR ≥ In de l'AGCP + Ig de la production locale voir [NF C 15-100-1 article 551.7.2] page 34 >

soit par rapport à l'aval

In DDR ≥ 1 fois la somme des In des dispositifs de protection des circuits alimentant le chauffage direct et l'eau chaude sanitaire + 0.5 fois la somme des In des dispositifs de protection des circuits alimentant les autres usages

#### Répartition des charges

Les circuits d'éclairage, comme les circuits prises de courant doivent être répartis sous au moins deux DDR

Pour les bornes de recharges pour véhicules électriques, voir page 28 >>

#### Cas particuliers

#### Chauffage électrique avec fil pilote

[NF C 15-100-10.1.7.7.3.2]

• L'ensemble des circuits de chauffage, y compris le fil pilote, est placé par zone de pilotage sous une même protection 30 mA.

#### **Circuits extérieurs** [NF C 15-100-10.1.7.7.3.1]

· La protection différentielle des circuits alimentant des applications extérieures non fixées au bâtiment doit être distincte de celle des circuits intérieurs..

#### Planchers chauffants [NF C 15-100- 10.1.7.7.3.1]

- Pour les planchers chauffants, quel que soit le type de câble chauffant, la protection doit être assurée par DDR ≤ 30 mA,
- La puissance par DDR ne peut pas dépasser :
- 7,5 kW (32 A) en monophasé,
- 13 kW (19 A) en triphasé.

#### Protection des têtes de rangée



16

#### Interrupteurs différentiels pour le logement

les solutions peignables

Resi9 XP

lipbook.se.com/gamme/ri9p

les solutions embrochables

Resi9 XE

ipbook.se.com/gamme/ri9x



Interrupteurs différentiels tertiaire et industrie

Acti9 iID



Blocs différentiels

Acti9 iDT40

flipbook.se.com/gamme/idt40

Acti9 iC60

flipbook.se.com/gamme/iC60

# Protection contre les arcs électriques •

#### Dénomination

Les détecteurs d'arcs peut être aussi nommé :

- DPDA : Dispositif de Protection Détecteur d'Arc,
- AFDD : Arc Fault Detection Device.

#### **Utilisation** [421.7 de la NF C 15-100-1]

- Détectant les arcs électriques dangereux dès leur apparition, le protecteur d'arc met en sécurité le départ électrique concerné afin de réduire les risques d'incendie.
- Les disjoncteurs détecteurs d'arcs sont notamment recommandés pour la protection des circuits "prises de courant" contre les arcs dangereux dans des lieux critiques. Les sollicitations répétées au niveau des prises de courant lors des branchements / débranchements d'appareils électriques peuvent être à l'origine de défauts (cordons d'alimentation endommagés, prise électrique en mauvais état...) dégénérant en arcs électriques dangereux, lesquels peuvent être à l'origine d'incendies.


# Exemples de cas où l'installation d'un protecteur d'arcs est recommandée

- Protection des circuits "prise de courant " dans les lieux avec un risque d'incendie critique :
- granges (stockage de la paille, des céréales...),
- scierie, menuiserie,
- industrie de fabrication de produits chimiques...
- Protection des circuits "prise de courant " dans les lieux avec des biens irremplaçables :
- musée.
- bâtiment historique...
- Protection des circuits alimentant des équipements en permanence :
- VMC
- pompe de piscine.

#### **Installation** [532.6 de la NF C 15-100-1]

• Pour assurer son bon fonctionnement, le protecteur d'arc doit donc être installé au niveau du tableau électrique, à l'origine du circuit terminal à protéger.

#### Défauts d'arcs détectés selon le type de protection

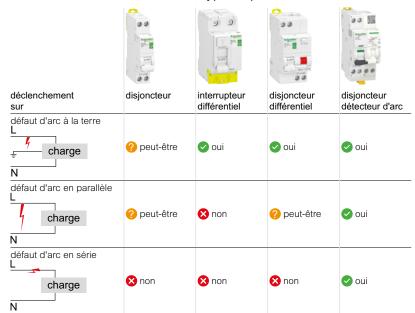

#### Protection avancée



Modules détecteurs d'arcs

Acti9 Active

flipbook.se.com/gamme/iid

à associer à un disjoncteur iDT40 ou iC60 pour obtenir un disjoncteur détecteur d'arc ou un disjoncteur différentiel détecteur d'arc

# Protection contre la foudre 0

#### Dans le résidentiel

#### Les évolutions 2024

- La distance maximale entre le parafoudre principal et un équipement sensible passe de 30 à **10 m**. Au-delà un parafoudre supplémentaire est recommandé. [NF C 15-100-10 annexe 10A1.7.8.2].
- Il est désormais obligatoire de mettre en œuvre un parafoudre sur l'installation de communication raccordée à un réseau extérieur en cuivre dès lors qu'un parafoudre est mis en œuvre sur l'installation électrique basse tension [NF C 15-100-10 annexe 10A1.7].

#### Réseau électrique basse tension

Protection complémentaire contre les contacts directs [NF C 15-100-10 1.7.7.3.1]

• Le circuit du parafoudre installé à l'origine de l'installation doit être protégé par un dispositif différentiel de type S (voir [534.1.4.7 de la NF C 15-100-1]). Par conséquent, il ne doit pas être protégé par un dispositif différentiel à courant différentiel-résiduel assigné ≤ 30 mA.

Conditions de mise en œuvre des parafoudres [NF C 15-100- Tableau 10-1H]

Caractéristiques et alimentation du bâtiment	Densité de foudroiement (Ng) Niveau kéraunique (Nk)	
	Ng ≤ 2,5 Nk ≤ 25 (AQ1)	Ng > 2,5 Nk > 25 (AQ2)
Bâtiment équipé d'un paratonnerre	obligatoire(2)(3)	obligatoire (2)(3)
Alimentation BT par une ligne entièrement ou partiellement aérienne <sup>(3)</sup>	non obligatoire(4)	obligatoire (5)
Alimentation BT par une ligne entièrement souterraine	non obligatoire(4)	non obligatoire (4)
L'indisponibilité de l'installation et/ou des matériels concerne la sécurité des personnes <sup>(1)</sup>	selon analyse du risque	obligatoire

- (1) c'est le cas par exemple :
- de certaines installations où une médicalisation à domicile est présente,
- d'installations comportant des Systèmes de Sécurité Incendie, d'alarmes techniques, d'alarmes sociales, etc.
- (2) Dans le cas des bâtiments intégrant le poste de transformation, si la prise de terre du neutre du transformateur est confondue avec la prise de terre des masses interconnectées à la prise de terre du paratonnerre, la mise en œuvre de parafoudres n'est pas obligatoire.

Dans le cas contraire, lorsque le bâtiment comporte plusieurs installations privatives, le parafoudre de type 1 ne pouvant être mis en œuvre à l'origine de l'installation est remplacé par des parafoudres de type 2 (In ≥ 5 kA) placés à l'origine de chacunes des installations privatives.

- (3) Les lignes aériennes constituées de conducteurs isolés avec écran métallique relié à la terre sont à considérer comme équivalentes à des câbles souterrains.
- (4) L'utilisation de parafoudre peut également être nécessaire pour la protection de matériels électriques ou électroniques dont le coût et l'indisponibilité peuvent être critiques dans l'installation comme indiquée par l'analyse du risque.
- (5) Toutefois, l'absence d'un parafoudre est admise si elle est justifiée par l'analyse du risque définie dans l'annexe [NF C 15-100-10 annexe 10A].

#### Protection des circuits de puissance



Parafoudre résidentiel Resi9

flipbook.se.com/gamme/ri9p

> Vidéo






▶ Comment installer un parafoudre dans un coffret électrique Resi9 ?

#### Mise en œuvre des parafoudres (10.1.4.7.4)

• Les densités de foudroiement supérieures aux conditions AQ2 sont données ci-dessous :

Carte des niveaux kérauniques (Nk) [NF C 15-100-10 - Figure 10A.1]

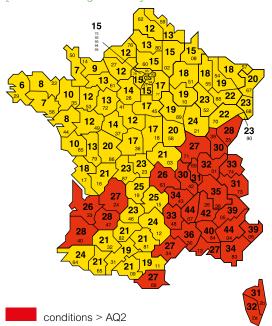

- Mayotte : Nk = 39,8 • Guyane : Nk = 33,75
- Tahiti : Nk = 31,25
   Guadeloupe : Nk = 31
   Martinique : Nk = 26,75
- Réunion : Nk = 10
- Nouvelle Calédonie : Nk = 7,9
  Saint Pierre et Miquelon : Nk = 5

Ng (densité de foudroiement) est la densité moyenne de points de contacts/an/km² = Nk divisé par 10.

#### Réseau de communication cuivre [NF C 15-100-10.1.7.7.4]

- Lorsqu'un parafoudre est mis en œuvre sur le circuit de puissance d'un bâtiment d'habitation et que l'installation de communication est raccordée à un réseau extérieur en cuivre, un parafoudre pour réseau de communication doit être mis en œuvre conformément à l'article [NF C 15-100- annexe 10A1.7].
- Lorsque des parafoudres sont mis en œuvre dans des réseaux de communication, ils doivent être reliés à la prise de terre des masses de l'installation.

#### Emplacement du parafoudre de communication [NF C 15-100- annexe 10A1.7.8.2]

• Si le terminal à protéger est éloigné de plus de 10 m de l'origine de l'installation ou si les arrivées des lignes basse tension et de communication sont distantes, alors le parafoudre doit être installé à proximité du terminal de communication. Sinon il doit être installé à l'origine de l'installation, ce qui facilite l'optimisation des longueurs pour respecter la règle des 0,50 m (voir [NF C 15-100- annexe 10A1.7.8.5]).

#### Protection des réseaux de communication

Schgreder IPRC Parafoudres courant faible Acti9 iPRC, iPRI

flipbook.se.com/gamme/prci

# Protection contre la foudre (suite)

#### Dans les bâtiments tertiaires et industriels

#### Parafoudre principal

La norme NF C 15-100-1 fixe de nouvelles règles dédiées aux bâtiments tertiaires et industriels. différentes de celles applicables aux résidentiels.

#### Cas où l'installation d'un parafoudre est obligatoire

Il obligatoire d'installer un parafoudre principal à l'origine de l'installation basse tension [443.4 de la NF C 15-100-1] et du réseau de communication [Annexe 44B de la NF C 15-100-1]:

- si l'impact d'un coup de foudre peut avoir des conséquences sur :
- la vie humaine (service de sécurité, hôpitaux...),
- les services publics et le patrimoine (centre de communication, musées, monuments ...),
- l'activité économique des établissements tertiaires ou industriels (usines, hôtels, banques, centres commerciaux, fermes...),
- si le bâtiment :
- accueille un nombre important de personnes (ERP, bureaux, établissement scolaire...),
- dispose d'équipements de sûreté de fonctionnement (contrôle d'accès, vidéosurveillance, détection incendie...),
- est équipé d'un paratonnerre,
- est une structure avec risque d'explosion (ICPE).

#### Cas où une analyse de risque est à réaliser

· Si le bâtiment ne se trouve dans aucune des conditions listées ci-dessus, il doit être mené une analyse de risque selon la méthode décrite en [443.5 de la NF C 15-100-1].

À défaut d'analyse de risques, l'installation de parafoudres est obligatoire.

#### Parafoudres supplémentaires

#### Cas où l'installation d'un parafoudre supplémentaire est obligatoire

Un parafoudre supplémentaire [534.1.4.1.3 de la NF C 15-100-1] doit être installé dans le tableau électrique en amont et au plus près des équipements à protéger dans les situations suivantes:

- le parafoudre principal est doté d'un niveau protection trop élevé,
- des surtensions de manœuvre ont été préalablement identifiées dans l'installation.

#### Cas où l'installation d'un parafoudre supplémentaire est optionnelle

• Des parafoudres supplémentaires peuvent également être installés pour améliorer la protection dans d'autres situations. Par exemple, lorsqu'un équipement sensible à protéger est situé à plus de 10 m du parafoudre principal [534.1.4.10 de la NF C 15-100-1].

#### Choix et installation des parafoudres

Il est à noter :

- l'introduction du parafoudre de "type 1 + type 2", du SPDA (parafoudre + protection externe associée) et du SPDI (parafoudre avec toutes ses protections intégrées),
- le courant nominal de décharge In est obligatoirement (et non plus recommandé)
- de 5 kA mininum [534.1.4.1.2 de la NF C 15-100-1]. l'introduction de la coordination [534.1.4.7 de la NF C 15-100-1] entre le parafoudre de type 1 et le DDR:
- montage parafoudre en amont du DDR + câblage classe II,
- montage parafoudre en aval du DDR avec sensibilité 500 mA mini,
- la modification des sections des conducteurs entre le parafoudre et la liaison équipotentielle principale [534.1.4.12 de la NF C 15-100-1] pour les parafoudres situés à l'origine de l'installation :
- 6 mm² (anciennement 4 mm²) mini pour parafoudre T2,
- 16 mm<sup>2</sup> (anciennement 10 mm<sup>2</sup>) mini pour parafoudre T1.

#### **Documentation**





Protection des installations contre la foudre

Consultez le guide

#### L'offre des parafoudres dédiés aux bâtiments tertiaires et industriels



Parafoudres type 1 Acti9 iPRF1 et PRD1

flipbook.se.com/gamme/prd



Parafoudres type 2 et 3

Acti9 iPRD

flipbook.se.com/gamme/ipr



Parafoudres monoblocs type 2 et 3

Acti9 iQuick-PRD et iQuick-PF

flipbook.se.com/gamme/iqk

# Gaine technique logement

#### L'ETEL

#### $\textbf{D\'efinition} \; [\text{NF C 15-100-10.1.7.1.1}] \; et \; [\text{NF C 15-100-10.1.7.1.4}]$

• L'espace technique électrique du logement (ETEL) est un emplacement uniquement dédié à la mise en œuvre de la gaine technique du logement (GTL) et ne peut avoir aucun autre usage comme celle de placard ou penderie.

#### **Dimensions** [NF C 15-100-10.1.7.1.2]

- Dimensions intérieures minimales :
- largeur : 600 mm, éventuellement réduite à la largeur de la GTL après son installation, augmentée de 100 mm,
- profondeur : 250 mm
- hauteur : du sol fini au plafond.
- L'ETEL doit faciliter :
- les interventions en toute sécurité,
- les extensions de l'installation électrique.

#### **Emplacement** [NF C 15-100-10.1.7.1.3] et [NF C 15-100-10.1.7.1.4]

- Le local où est placé l'ETEL
- doit être situé dans la mesure du possible :
  - · au niveau d'accès du logement,
  - · dans l'entrée, un couloir ou un dégagement,
- ne doit pas :
  - · être poussiéreux, humide ou mouillé, donc son installation dans la salle de bain est interdite.
  - · être à l'extérieur et à découvert,
  - · présenter des dangers d'incendie ou d'explosion,
  - · être très conducteur,
- · contenir des vapeurs corrosives,
- · être un lieu difficile d'accès ou exigu comme sous une volée d'escalier par exemple.
- Lorsqu'aucune cloison ou porte ne matérialise L'ETEL, celui-ci doit se situer dans un local technique, à plus de :
- 10 cm d'une installation gaz,
- 40 cm de toute source de chaleur non isolées thermiquement,
- 60 cm d'un point d'eau.



#### La protection en tête

#### Disjoncteurs de branchement DB60

DB60

Calgranter

Calculation

flipbook.se.com/gamme/db6

Combiné embrochable disjoncteur + 2 prises

Resi9 XE

se.com/fr/xri9

# La solution rapide pour installer 2 prises





➤ Comment installer un combiné prises sur un tableau électrique résidentiel Resi9 ?

# Gaine technique logement (suite)


#### La GTL

#### **Constitution** [NF C 15-100-10.1.7.2]

- La gaine technique du logement (GTL) prend place dans l'ETEL.
- Elle centralise toutes les arrivées et tous les départs des circuits de puissance et des réseaux de communication.
- La GTL est constituée des éléments suivants :
- le panneau de contrôle, s'il est placé à l'intérieur du logement, qui intègre le compteur du fournisseur d'énergie et le disjoncteur de branchement (branchement
- la coupure d'urgence de toutes les sources de production du logement (fournisseur d'énergie, panneaux photovoltaïques...),
- le tableau de répartition principal du logement.
- le coffret de communication,
- et les différents équipements suivants s'ils sont requis :
- · les installations de gestion du bâtiment (domotique),
- · les installations de sonorisation, de vidéo-protection, d'alarme anti-intrusion, d'alarmes techniques...
- Chacuns des matériels incorporés dans la GTL doit être doté d'une protection contre les chocs électriques et mécaniques et contre les perturbations électromagnétiques.
- Il n'est plus obligatoire de matérialisé la GTL du sol au plafond si ce n'est pas nécessaire (partie vide).
- Dans tous les cas, l'accès à toutes les arrivées et départs des réseaux de puissance et de communication doit être possible au moyen de parties démontables et/ou mobiles.

#### Compartiment NF C 14-100

Compartiment NF C 15-100

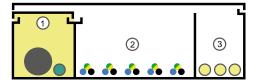

- 1 compartiment dérivation individuelle (NF C 14-100)
- 2 compartiment puissance
- 3 compartiment communication
- Les câbles de puissance et ceux de communication doivent cheminer dans des conduits ou compartiments de goulotte distincts. Si ces canalisations se croisent, elle doivent le faire à 90°.

#### Vidéo





► Comment installer un éclairage de coupure sur un tableau électrique résidentiel Resi9 ?

#### Organisation de la GTL [NF C 15-100-10.1.7.2.3]

- Le panneau de contrôle, le tableau de répartition et le tableau de communication sont librement positionnés dans la GTL, mais les contraintes suivantes sont à respecter :
- si le tableau de communication et le tableau de répartition sont placés dans une enveloppe commune, alors ils doivent être séparés par une cloison et leurs accès respectifs (plastrons) doivent être indépendants.
- les manettes des appareils de protection du tableau électrique doivent être à une hauteur entre 0.5 et 1.80 m.
- la partie du tableau électrique située entre 0,5 et 0,90 m doit être accessible par une porte,
- les appareillages de gestion du bâtiment conçus pour cohabiter avec les matériels de puissance, peuvent être installés au choix dans le tableau de répartition ou le tableau de communication.

#### **Coupure d'urgence** [NF C 15-100-10.1.7.4]

- Afin de pouvoir couper l'alimentation électrique de l'ensemble du logement en un seul point, un dispositif de coupure d'urgence doit être installé. Le disjoncteur de branchement (dit AGCP pour appareil général de commande et de protection ) assure cette fonction.
- Si le dispositif de coupure d'urgence n'est pas directement accessible dans le logement (par exemple branchement de type 2 [NF C 14-100]), alors un autre dispositif additionnel doit être installé à l'intérieur du logement. Il devra être à action directe et assurer la fonction de sectionnement.
- · Le levier de manœuvre du dispositif de coupure d'urgence doit se situer à une hauteur :
- entre 0.90 et 1.80 m.
- entre 0,90 et 1,30 m.

#### Panneau de contrôle [NF C 15-100-10.1.7.5]

- Le panneau de contrôle permet l'installation de :
- l'appareil général de commande et de protection (AGCP),
- le compteur électrique.
- Se reporter à la norme [NF C 14-100] qui définit :
- ses caractéristiques,
- les règles de mise en œuvre.

#### Textes issus de :

- En noir: la norme NF C 15-100,
- En fushia : la réglementation (page 1 >>), notamment celle relative à l'accessibilité aux personnes handicapées.

Dans tous les cas, les textes originaux restent la référence.

#### Toutes les solutions pour une GTL en saillie ou encastrée

# 200 B





#### Coffrets électriques et GTL Resi9

Goulottes Bacs d'encastrement

flipbook.se.com/gamme/ri9

#### Éclairage



#### Éclairage de coupure

#### Resi9 XE

S'allume automatiquement en cas de coupure de courant

#### **Tableau de répartition principal** [NF C 15-100-10.1.7.6] et [NF C 15-100-10.1.8.1&2]

- Le tableau électrique doit disposer d'emplacements libres (dit "réserve") permettant l'ajout d'autres appareillages lors d'une extension ou de l'ajout de fonctionnalités. Cette réserve est de 20 % au minimum et se calcule sur la base de la capacité du tableau. [NF C 15-100-10.1.4.6]
- Dans les logements des immeubles collectifs d'habitation, les extensions étant peu probables, la réserve peut être limitée à 6 modules.
- · Après l'installation du tableau, chaque circuit électrique doit être repéré dans le tableau avec les indications suivantes :

le local desservi (chambre 1, cuisine...) + la fonction (éclairage, prises...).


- Un schéma doit être remis à l'utilisateur. Il présente l'installation électrique :
- type d'appareillage (disjoncteurs, contacteur, programmateur, délesteur...),
- courant assigné et sensibilité des dispositifs de protection,
- puissance prévisionnelle,
- nature des canalisations pour les circuits extérieurs,
- nombre et section des conducteurs,
- applications (éclairage, prises...),
- pièces desservies (chambre 1, cuisine...).

#### **Tableau de communication** [5.3.1 de la NF C 15-100-11]

- Le tableau de communication doit se trouver dans la GTL.
- Si une un réseau de communication est créé dans un logement existant qui ne dispose pas de GTL, alors il doit être installé au plus près du tableau électrique.
- S'il se trouve dans la même enveloppe que le tableau de répartition, une cloison doit séparer leur 2 fonctions et leur accès (plastrons) doit être indépendant.
- Le tableau de communication reçoit au minimum :
- un DTI RJ45 en présence d'une arrivée cuivre,
- un panneau de brassage équipé d'au moins 4 prises RJ45,
- un répartiteur coaxial de télévision (HNI point d'entrée de la descente d'antenne).
- un cordon balun (système passif) avec ou sans amplificateur (système actif) : le cordon permet de faire l'adaptation entre l'arrivée coaxiale de l'antenne et une prise RJ45 du panneau de brassage.
- un bornier de mise à la terre (le conducteur en cuivre entre ce bornier et le bornier de terre du coffret électrique doit être le plus court possible (≤50 cm) et de section 6 mm<sup>2</sup> minimum),
- un switch Ethernet 1 ou 10 Gbits et des cordons de brassage RJ45,
- un répartiteur téléphonique RJ45 si nécessaire.

#### Volume attenant ou intégré au tableau de communication [5.3.2 de la NF C 15-100-11]

- Les dimensions minimales : 240 x 300 mm avec une profondeur de 200 mm.
- Il recoit les éléments suivants :
- au moins 2 prises de courant 16A 2P+T (dont 1 requise par la réglementation), protégées par un circuit dédié, destinées à alimenter les équipements de communication comme la box internet (ces prises n'entrent pas dans le décompte du nombre minimal de prises). Ces prises de courant doivent être physiquement séparées des équipements de communication et être alimentées par une canalisation classe II.
- les équipements pour la diffusion de :
- · la télévision terrestre et/ou satellitaire (répartiteurs, amplificateurs, alimentations...).
- · l'internet et des services associés (box opérateur, concentrateur, ONT, switch...).

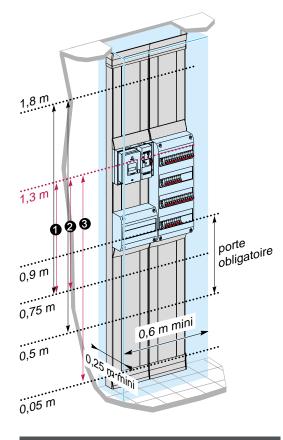

#### Hauteur des différents composants

Dispositions normatives relatives à la NF C 15-100 Г10.1.7.2.3

Arrêté relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées

Coupure d'urgence manette du disjoncteur de branchement

• entre 0,9 et 1,8 m

• entre 0,9 et 1,30 m

Manette des appareillages dans coffret de répartition

• entre 0,5 et 1,8 m

• entre 0,75 et 1,30 m

La partie entre 0,5 et 0,9 m doit être accessible par une porte

2 Axe des prises de courant

• au dessus de 0,05 m • jusqu'à 1,30 m

• Il est admis de placer les organes de manœuvre des dispositifs de protection contenus dans le tableau de répartition (disjoncteurs, interrupteurs et disjoncteurs différentiels) à une hauteur comprise entre 0,75 m et 1,30 m (circulaire interminitérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007).

#### Solution pour distribuer l'internet très haut débit





Coffret de communication

Resi9 Connect

Coffrets Grade 2TV et 3TV Prise WiFi RJ45

ipbook.se.com/gamme/ri9c

Vidéo





Comment installer et mettre en œuvre le coffret de communication Resi9 Connect ?

# Prises de courant, circuits spécialisés et prises de recharge

#### Les différents circuits dans le logement [NF C 15-100-10.1.6.3.2]

et [NF C 15-100-10.1.6.4]

type de ci	rcuit	Section mini des conducteurs cuivre	Nombre de prises 16 A 2P+T
Obligatoire	es		
non spécialisés	pour les différents pièces (chambre, séjour) nombre de circuit à définir selon le nombre de prise installées dans le logement	1,5 mm <sup>2</sup> 2,5 mm <sup>2</sup>	8 prises maxi par circuit 12 prises maxi par circuit
dédié aux pi	rises de courant de la cuisine	2,5 mm <sup>2</sup>	6 prises mini
spécialisés	• cuisinière monophasé ou plaque de cuisson triphasé	6 mm <sup>2</sup> 2,5 mm <sup>2</sup>	1 boîte de connexion ou 1 prise de courant 32 A 1 boîte de connexion ou 1 prise de courant 20 A
	• lave-linge • lave-vaisselle • sèche-linge • four	2,5 mm <sup>2</sup>	au moins 3 prises
	• prises de courant de la GTL	2,5 mm <sup>2</sup>	2 prises
Optionnels	s quand les applications sont pré	vues	
• chaudière et ses auxiliaires     • pompe à chaleur     • climatiseur     • chauffage de salle de bain     • pompe de piscine     • circuits extérieurs (alimentant des équipements non fixés au bâtiment, par exemple éclairage, portail)     • stores bannes     • fonctions d'automatismes domestiques (alarmes, contrôles)     • tableau(x) divisionnaire(s)     • prise ou borne de recharge des véhicules électriques page 28 >>		selon l'application	1 circuit par application
	<ul><li>volets roulants électriques</li><li>VMC (non collective)</li><li>VMR</li></ul>	1,5 mm <sup>2</sup>	
	congélateur (quand emplacement défini)	2,5 mm <sup>2</sup>	1 circuit protégé par un disjoncteur différentiel 30 mA, de préférence à immunité renforcée, est recommandé

#### Nombre de prises minimum par pièce

[NF C 15-100-10.1.6.3.2]

_					
Pièce		Nombre de prises de courant 16 A 2P+T non spécialisées			
chambre(s)		• 3 prises répartis dans la pièce • + 1 à côté de la commande d'éclairage			
séjour	≤ 28 m <sup>2</sup>	• 5 prises minimum • + 1 à côté de la commande d'éclairage • 1 par tranche de 4 m² de surface, répartis dans la pièce • exemple : 7 prises pour un séjour entre 24 et 28 m²			
	> 28 m <sup>2</sup>	<ul> <li>nombre défini en accord avec le maître d'ouvrage et/ou l'usager avec un minimum de 7 prises</li> <li>+ 1 à côté de la commande d'éclairage</li> </ul>			
généraler dans le s		• 2 prises dédiées au multimédia (box internet, TV)			
cuisine > 4 m		• 6 prises non spécialisées avec les contraintes suivantes :  - 4 réparties au-dessus du (ou des) plan(s de travail,  - pas au-dessus de l'évier,  - pas au-dessus des feux ou plaques de cuisson (1 prise supplémentaire est admise au-dessus des plaques de cuisso si elle est identifiée pour la hotte et placée au minimum à 1,80 m de haut)  - pour le cas d'un îlot central, ces prises peuvent être aussi sur un plot ou une crédence solidaires de l'îlot  + 1 à côté de la commande d'éclairage			
	≤ 4 m <sup>2</sup>	<ul> <li>il est admis de ne prévoir que 3 prises de courant</li> <li>+ 1 à côté de la commande d'éclairage</li> </ul>			
WC		• + 1 à côté de la commande d'éclairage			
autres piè > 4 m² (y compri dégagem	s les	•1 prise minimum			

- Chaque prise de courant est comptabilisée, qu'elle soit intégrée dans un boîtier simple ou multiple.
- Lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour, la surface du séjour est considérée comme étant égale à la surface totale du local moins 8 m².

#### Textes issus de :

- En noir: la norme NF C 15-100,
- En fushia : la réglementation (page 1 >>),

notamment celle relative à l'accessibilité aux personnes handicapées.

Dans tous les cas, les textes originaux restent la référence.

#### Les collections d'appareillage




La collection simple par excellence Ovalis

flipbook.se.com/gamme/ovlc



La référence Odace

flipbook.se.com/gamme/oda

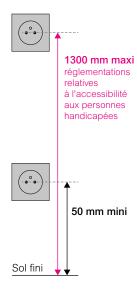

#### Prises de courant

Installation sur une paroi [555.1.9 de la NF C 15-100-1]

- L'axe des prises de courant installées doit être à une hauteur au-dessus du sol fini :
- 50 mm minimum pour les prises ≤ 20 A,
- 120 mm minimum pour les prises > 32 A,
- 1300 mm maximum (sauf pour la hotte),
- 1800 mm maximum pour la hotte.

#### **Installation au sol** [555.1.10 de la NF C 15-100-1]

• Les prises de courant installées au sol doivent avoir les degrés de protection IP 24 et IK 08 minimum.

#### **Fixation** [NF C 15-100-10.1.6.9.1]

• La fixation des appareillages avec des griffes est interdite.

#### **Emplacement**

- Au moins 1 prise de courant 16 A doit être placée à proximité de chaque prise de communication (prise RJ45 ou prise TV, SAT, R).
   [5.2.2.1 de la NF C 15-100-11]
- Dans la pièce où sont prévus les usages multimédia (généralement le salon), 2 prises de courant 16A 2P+T supplémentaires sont obligatoires [5.5 de la NF C 15-100-11].
- 1 prise de courant (16 A 2P+T et non commandé) est disposée à proximité immédiate de la commande d'éclairage situé en entrée de la pièce.

#### Chargeurs USB [555.2 de la NF C 15-100-1]

- La norme nomme ces équipements "modules d'alimentation et/ou de recharge".
- Ils ne sont pas pris en compte dans le décompte des prises de courant.
- La section minimale des câbles d'alimentation en cuivre est de 1,5 mm².
- Le raccordement au conducteur de terre n'est pas nécessaire, sauf indication contraire du fabricant.

# Prises de courant commandées page 30 >>

# Points d'utilisation extérieurs non fixés au bâtiment [NF C 15-100-10.1.6.6]

Ils doivent être alimentés par un circuit spécialisé.

# entre 900 et 1300 mm réglementations relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées

Sol fini

#### Les collections d'appareillage



La collection carrément polyvalente

Unica

flipbook.se.com/gamme/unic



La collection conçue pour vivre à l'extérieur Mureva Styl

flipbook.se.com/gamme/mus

# Réseau de communication o

#### Structure et architecture

[5.2.1 & 5.2.2.1 de la NF C 15-100-11]

- Le réseau de communication d'un logement est structuré en étoile : des câbles à paires torsadées relient le tableau de communication aux prises RJ45 installées dans les différentes pièces du logement.
- Les câbles à paires torsadées doivent pouvoir acheminer plusieurs signaux simultanément ou non pour la distribution de différents services :
- le téléphone,
- la télévision (terrestre, satellite et réseaux câblés),
- la radio,
- les données numériques (internet).
- Le réseau de communication multimédia comprend au minimum :
- un tableau de communication page 21 >>,
- un volume attenant ou intégré au tableau de communication pour l'installation d'équipement actifs de communication (box internet...),
- des prises RJ45 reliées au panneau de brassage du coffret de communication.

#### Les adductions

#### (arrivées opérateurs de communication)

• La norme définit les différentes architectures d'adduction des réseaux de communication pour l'habitat individuel et collectif : voir [Article 6 de la NF C 15-100-11].

#### Le contrôle des installations

• Toute installation doit être vérifiée avant sa mise à la disposition de l'usager, voir [Article 7 de la NF C 15-100-11].

#### Prises RJ45

Nombre minimal de prises [5.2.2.1 de la NF C 15-100-11] et [réglemantation]

Nombre de pièces	Nombre minimal de prises de communication				
principales dans le logement	salon ou séjour	chambre 1	chambre 2 ou bureau		
1 (studio)	2 prises RJ45	-	-		
2 (type 1)	côte à côte,     reliées par 2 câbles au tableau	1 prise RJ45	-		
plus de 2 (type 2, 3 et plus)		1 prise RJ45	1 prise RJ45		

- Les 2 prises juxtaposées permettent notamment à l'utilisateur final de choisir l'emplacement de sa box internet (dans séjour ou dans le coffret de communication) tout en gardant la possibilité de distribuer le signal internet sur toutes les prises du logement.
- Chacune de ces prises RJ45 doit :
- se trouver à proximité d'une prise de courant 16 A 2P+T,
- être au minimum :
- · de catégorie 6 compatible Grade 2TV ou catégorie 6A compatible Grade 3TV,
- · desservie par une canalisation issue du coffret de communication.

#### Performance du système de câblage [5.2.2.1 - Tableau 11.1 de la NF C 15-100-11]

 Pour garantir la performance du signal, tous les éléments du réseau de communication (connecteurs du coffret de communication, cordons de brassage, câbles à paires torsadées, prises RJ45 terminales) doivent être homogènes en terme de performance de transmission.

Grade	Câbles Structure minimum	Fréquence d pour les signaux Ethernet	l'		Distribution TV, FM et SAT
2 TV	F/UTP ou SF/UTP dont 1 paire TV écrantée	250 MHz	2,15 GHz	1 Git/s	sur la paire TV (7/8) écrantée
3 TV	U/FTP, S/FTP, F/FTP ou SF/FTP	500 MHz		10 Git/s	

• Le câble à paires torsadées en cuivre entre une prise RJ45 et le tableau de communication ne doit pas excéder 45 m (en l'absence d'étude spécifique).

#### **Raccordement** [5.2.2.1 de la NF C 15-100-11]

- Les écrans, les tresses et/ou le drain des câbles à paires torsadées doivent être raccordés à la liaison équipotentielle au niveau du tableau de communication.
- Dans un câble à paires torsadées, la transmission des signaux se fait :
- sur les 4 paires pour les signaux de données 1 Gbit/s,
- sur la paire 1 (4 et 5) pour les signaux téléphoniques,
- sur la paire 4 (7 et 8) pour les signaux radiofréquences.

#### Textes issus de :

- En noir : la norme NF C 15-100,
- En fushia : la réglementation (page 1 >>), notamment celle relative à l'accessibilité aux personnes handicapées.

Dans tous les cas, les textes originaux restent la référence.

#### La prise RJ45 et point d'accès WiFi





Coffret de communication Resi9 Connect

Coffrets Grade 2TV et 3TV Prise WiFi RJ45

flipbook.se.com/gamme/ri9c





Comment installer et mettre en œuvre la prise Odace RJ45 point d'accès Wifi ?

#### Cheminement des câbles [5.2.5 de la NF C 15-100-11]

- Les câbles de communication doivent cheminer dans des moulures / goulottes ou des conduits qui leur sont exclusivement réservés :
- moulure / goulotte de section 300 mm² mini (avec une hauteur mini de 10 mm),
- conduit avec diamètre extérieur de 25 mm mini.
- Le croisement entre des canalisations doit être évité ou réalisés à 90°.

#### Installation et emplacement des prises

[5.2.3 de la NF C 15-100-11]

- Quand une prise RJ45 est installée dans la même boîte d'encastrement qu'une prise de courant, une cloison doit les séparer. L'intervention sur une des 2 prises doit pouvoir se faire sans intervention sur l'autre.
- La fixation dans une boîte d'encastrement avec des griffes est interdite.
- Les prises ne peuvent pas être installées :
- au-dessus des appareils de cuisson et des éviers,
- dans les volumes 0, 1 et caché de la salle de bain.
- Elles sont autorisées dans le volume 2 à condition qu'elles soient alimentées en TBTS limitée à 12 Vcc ou 30 Vca.
- Les prises de communication doivent se situer à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m.

#### Prises télévision / radio [5.6.1 de la NF C 15-100-11]

• Bien que le signal de télévision puisse être acheminé jusqu'aux prises RJ45 par les câbles à paires torsadées, il est possible d'installer une ou plusieurs prises coaxiales selon la taille du logement.

Nombre de pièce principales du logement	Nombre de prise coaxiale télévision / radiodiffusion
1	1
2 à 4	2
5 ou plus	3

- Chacune de ces prises coaxiales doit :
- se trouver à proximité d'une prise de courant 16 A 2P+T,
- être desservie par une canalisation issue du coffret de communication.
- Les prises d'antenne doivent se situer à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m.

# Documentation Comment raccorder ma box pour que: 1 boutes mee prises FL45 soient reliées à Internet 1 mone appace de télétravail berificie d'une zone WF1 performante 2 mes autres applications de mon logement peuvent être cornectées (Ex.: cambre) Recharge Recharge Resi9 Connect Guide pour le particulier et l'installateur électricien Guide pour le particulier et l'installateur électricien Schypticer Schypticer

#### 4 collections pour une multitude de finitions













Anthracite





Prises RJ45 simples et doubles

Odace, Ovalis, Unica, Mureva Styl

flipbook.se.com/fr/chapj

Mureva Styl

# Prises et bornes de recharge pour véhicules électriques •

#### Quelles sont les nouveautés en matière d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables ?

- La réglementation fixe les obligations en matière de prééquipements et d'équipements en infrastructures de recharge pour véhicules électriques, obligations fixées en fonction des types de bâtiments et de parkings.
- Pour la mise en œuvre de ces infrastructures, il y a lieu de se référer à la norme appropriée en fonction du mode d'alimentation.

# Infrastructures alimentées depuis un bâtiment (maisons individuelles, bâtiments collectifs d'habitation, bâtiments tertiaires)

• Se référer à la nouvelle norme NF C 15-100-7-722 qui remplace le guide UTE C 15-722 ainsi que les fiches d'interprétation F11, F15, F17, F22 et F23 à l'ancienne NF C 15-100 ▶ voir ci-contre.

# Infrastructures alimentées directement depuis un poste de livraison à l'extérieur

• Se référer à la partie 7-722 de la norme NF C 17-200.

#### Alimentation des bornes de recharge depuis un bâtiment

(maisons individuelles, bâtiments collectifs d'habitation, bâtiments tertiaires)

**Définition** [722.3.3 & 722.3.12 de la NF C 15-100-7-722]

- Une borne de recharge peut comprendre un ou plusieurs points de recharge.
- Un point de recharge ne permet de recharger qu'un seul véhicule à la fois mais peut comporter un ou plusieurs points de connexion qui ne sont pas utilisables simultanément (par exemple : prise T2s + prise domestique).

#### Schéma de liaison à la terre

• Dans le cas d'un schéma TN, le circuit terminal alimentant un point de connexion doit être un schéma TN-S. [722.312.2.1 de la NF C 15-100-7-722]

#### Circuit spécialisé

• Une borne ou une prise renforcée pour la recharge des véhicules électriques doit être alimentée par un circuit spécialisé. [722.314.101 de la NF C 15-100-7-722]

#### Cas des bâtiments collectifs d'habitation

- Lorsqu'un un point de recharge est alimenté depuis l'installation privative, le circuit d'alimentation correspondant doit être muni d'un voyant de présence tension placé sur le tableau de distribution de l'installation électrique du logement. [722.314.102 de la NF C 15-100-7-722]
- Dans un bâtiment neuf, une distribution verticale depuis le palier d'étage jusqu'en pied d'immeuble peut être réalisée par la mise en place d'une colonne de distribution destinée exclusivement à cet usage :
- la dimension intérieure minimale des colonnes est de 650 x 150 mm. Il est cependant admis de réduire la dimension de cette colonne dans les étages supérieurs à condition que la taille de la colonne permette le câblage ultérieur des lots concernés
- la distribution se fait à l'intérieur de la colonne sur chemin de câbles ou chemin de dalles de largeur 300 mm minimum,
- la pose des câbles est assurée sur une seule nappe,
- chaque câble est repéré individuellement à chaque niveau ainsi qu'aux extrémités.
- Dans un bâtiment existant :
- lorsqu'il n'est pas structurellement possible d'envisager la solution précédemment décrite, il est admis que la distribution verticale soit assurée depuis le palier d'étage jusqu'en pied d'immeuble par la mise en place de goulottes de largeur adaptée à la distribution de l'ensemble des lots ou par circulation des câbles dans la gaine des services généraux,
- les passages de câbles desservant les emplacements de stationnement dans les parcs de stationnement doivent être dimensionnés avec un diamètre minimal de 100 mm.

#### Documentation





Solutions pour la mobilité électrique

Consultez le guide

#### Solutions de recharge pour le résidentiel



Prises renforcées Mureva Styl

flipbook.se.com/gamme/mus



Prises renforcées connectables Mureva EVlink

flipbook se com/gamme/muev



Bornes de recharge connectables Schneider Charge

flipbook.se.com/gamme/evsc



Bornes de recharge pour les copropriétés et la recharge professionnelle à domicile

Schneider Charge Pro

flipbook.se.com/gamme/evcp

#### **Accès protégé** [722.41 de la NF C 15-100-7]

• L'enveloppe contenant les protections (coffret, armoire ou pied de la borne) doit être fermée au moyen d'une clef ou d'un outil, sauf si elle se situe dans un local où seules des personnes averties ou qualifiées peuvent avoir accès.

#### Dimensionnement des câbles et des protections [722.31 de la NF C 15-100-7]

- Il se fait suivant les caractéristiques indiquées de la borne.
- Pour les bornes à courant réglable, il faut soit :
- veuiller à ce que l'étiquette sur le produit indique le courant de réglage,
- dimensionner l'installation en fonction du courant assigné de la borne.

#### Protection contre les contacts indirects [722.411.3.3 & 722.531.3 de la NF C 15-100-7]

- Chaque point de recharge en courant alternatif doit être protégé individuellement par un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel ≤ 30 mA :
- pour la charge en mode 2 (prise renforcée) :
  - · type A (ou F) en monophasé
- · type B en triphasé,
- pour la charge en mode 3 (borne) :
  - · type B.
- ou type A (ou F) si la borne est équipée d'un dispositif (conforme à la norme IEC 62955) qui assure la coupure de l'alimentation lorsque la composante continue du courant de défaut est supérieure à 6 mA,
- Cette protection différentielle ne protège que le point de recharge concerné. Elle ne peut pas être partagée, ni avec un autre point de recharge, ni avec d'autres usages (lave-linge, plaques de cuisson...).
- Pour éviter les déclenchement intempestifs dûs aux surtensions d'origine atmosphérique, il convient de mettre en œuvre une protection "super immunisée" de type Asi, Fsi ou Bsi.
- Pour la charge en mode 4 (courant continu), aucune protection complémentaire n'est nécessaire pour le point de charge.

#### Protection contre les surintensités

[722.533.101 - Tableau 722.2 de la NF C 15-100-7]

• Chaque circuit alimentant un point de connexion doit être protégé par un disjoncteur.

prise renforcée courant assigné ou borne de recharge courant assigné ou courant de réglage	<b>disjoncteur</b> courant assigné				
16 A	20 A				
32 Δ	40 Δ				

 Pour la section des conducteurs page 14 >>

#### Sélectivité

 La sélectivité totale doit être maintenue entre la protection différentielle qui protège un point de connexion et celle installée en amont.
 Voir "Compléments techniques"

flipbook.se.com/fr/chapk

Protection contre la foudre page 18 >>

#### > Formation



Infrastructure de bornes de charge résidentielles Certification IRVE et certification EV/ZE Ready 1.4 niveau P1

Découvrez la formation

#### **>** Formation



Infrastructure de bornes de charge tertiaires Certification IRVE et certification EV/ZE Ready 1.4 niveau P2

Découvrez la formation

#### Solutions de recharge pour le tertiaire et les infrastructures



Bornes de recharge pour le tertiaire

EVlink Pro AC

flipbook.se.com/gamme/evpro



Bornes de recharge pour les flottes et les stations

EVlink Pro DC

lipbook.se.com/gamme/evdc

# Éclairage

#### Points d'éclairage

#### **Nombre** [NF C 15-100-10.1.6.2.1]

- Un point d'éclairage minimum est obligatoire pour :
- chaque pièce du logement (cuisine, chambre, salleà-manger, salon, bureau, salle de bain...),
- chaque dégagement (couloir, escalier...)
- à l'extérieur, à proximité de chaque entrée et à proximité des portes de garage.
- Un point d'éclairage n'est pas obligatoire pour :
- les emplacements dans lesquels il n'est pas prévu de pénétrer (placards),
- les annexes non attenantes au logement (garages, abris de jardin...).

#### Emplacement et mise en œuvre

[NF C 15-100-10.1.6.2.2] et [559.5.1&2 de la NF C 15-100-]

- L'arrivée d'un circuit alimentant un point d'éclairage peut se situer au plafond, au sol, sur les parois.
- Les points d'éclairage peuvent être constitués par :
- une **boîte d'encastrement** pour ceux alimentés depuis un conduit noyé ou encastré :
- · avec un dispositif de connexion de luminaire (DCL), jusqu'à 6 A,
- ou avec un luminaire installé et équipé de son propre dispositif de connexion et dont la conception ne permet pas la connexion par un DCL,
- · ou intégrée au luminaire,
- pour ceux alimentés en saillie :
- · une boîte (conforme à la NF EN 60670) équipée ou non d'un socle DCL,
- · une connexion directe à un luminaire conçu pour ce type de raccordement,
- une **prise de courant commandée** sauf dans les toilettes et les salles de bain.
- La norme prévoit des dérogations et des cas particuliers : voir [10.1.6.2.5].
- Les points d'éclairage équipés d'un DCL doivent être équipés :
- soit d'une douille DCL munie d'une fiche DCL récupérable 2P+T pour la connexion ultérieure d'un luminaire,
- soit d'un luminaire équipé d'une fiche DCL.
- Le moyen de fixation d'un luminaire doit pouvoir supporter une masse d'au moins 25 kg.

#### Cas de l'éclairage extérieur fixé au bâtiment [NF C 15-100-10.1.6.2.1]

- Son alimentation peut être issue d'un circuit d'éclairage intérieur au logement.
- Lorsqu'un point d'éclairage extérieur est équipé d'un DCL, celui-ci doit être :
- soit laissé en attente avec un dispositif d'obturation qui lui confère un IP adapté à l'emplacement,
- soit pourvu d'une douille DCL adaptée aux conditions d'influences externes,
- soit recouvert par un luminaire et équipé d'une fiche DCL, tous deux adaptés aux conditions d'influences externes.

#### Cas des plafonds en béton ou hourdis [10.1.6.2.2]

• La présence d'au moins un point d'éclairage en plafond est obligatoire lorsque le plafond est constitué par des planchers en dalles pleines confectionnées à partir de prédalles préfabriquées et de béton coulé en œuvre ou préfabriqués à dalles alvéolées ou à poutrelles-hourdis avec table de compression.

#### Prises de courant commandées

[NF C 15-100-10.1.6.8.2 & 10.1.6.2.2]

- Un interrupteur peut commander jusqu'à 2 prises à condition qu'elles soient dans la même pièce.
- Pour plus de 2 prises commandées sur le même circuit de commande, il convient d'utiliser un télérupteur ou un contacteur.
- Chaque prise commandée est comptée comme 1 point d'éclairage.
- Il est recommandé de distinguer les prises commandées par un repérage.
- Les prises de courant commandées ne se substituent pas aux prises obligatoires par ailleurs (spécialisées ou non spécialisées).
- Dans les toilettes et les salles de bain, l'alimentation de l'éclairage ne peut pas être réalisée avec une prise de courant commandée.

#### Cas de la salle d'eau [NF C 15-100-10.1.6.2.5]

- L'installation d'un socle DCL est interdite dans les volumes 0 et 1.
- Lorsqu'un socle DCL est installé dans le volume 2, il doit être :
- soit connecté et recouvert par un luminaire adapté aux exigences de ce volume,
- soit laissé en attente et muni d'un obturateur lui conférant l'IPx4 minimum.

#### Circuits d'éclairage

[NF C 15-100-10.1.6.2.3, 10.1.6.2.4 & 10.1.4.7.2]

nombre ou type			
nombre de circuit	logement avec 1 seule pièce principale (studio)	1 seul circuit admis	
par logement	logement avec 2 pièces principale ou plus	2 circuits minimum	
nombre de points d'éclairage par circuit Cas particuliers :  • 1 spots ou bandeau lumineux = 1 point d'éclairage par tranche de 300 VA • 1 prise de courant commandée = 1 point d'éclairage		8 maximum	
protection de chaque circuit		disjoncteur 16 A maxi	

#### Solution pour optimiser les consommations d'énergie et gagner en confort



Interrupteur Astro Bluetooth multifonctions

Acti9 IC+

flipbook.se.com/gamme/icr







L'interrupteur Astro Bluetooth multifonctions Acti9 iC+

#### Commandes d'éclairage

#### **Nombre et type** [NF C 15-100-10.1.6.8.1]

- Chaque pièce équipée d'un point d'éclairage doit disposer d'au moins un circuit de commande.
- Le point de commande du local doit être fixe et peut être un bouton-poussoir, un interrupteur ou détecteur de mouvement ou de présence.
- La présence du conducteur de neutre à chaque point de commande est recommandée afin de faciliter la mise en œuvre ultérieure d'un système de gestion d'éclairage automatisé (domotique).

#### **Emplacement**

- Une commande d'éclairage doit être située à l'entrée de chaque pièce.
- Toutes les commandes d'éclairage doivent se situer à une hauteur entre 0,90 m et 1,30 m.
- Dans les logements réalisés sur plusieurs niveaux, les escaliers doivent disposer de commandes aux différents niveaux desservis.

#### Cas de la salle de bain


- Si la commande d'éclairage ne peut être disposée dans le volume autorisé au sein de la salle d'eau, il est possible :
- d'utiliser une commande sans fil sans pile qui peut-être installée dans les volumes 1 et 2,
- ou de déporter la commande à l'extérieur de la pièce.

#### Cas des cheminements extérieurs et des parties communes [NF C 15-100-10.2.2.3.4]

- Les commandes d'éclairages doivent être :
- visibles de jour comme de nuit et ne sont pas à effleurement.

Ainsi une commande lumineuse dont le voyant est câblé pour être allumé quand l'éclairage est éteint (localisation) répond à cette exigence.

- à une hauteur entre 0,90 et 1,30 m,
- à 0,4 m d'un angle entrant.

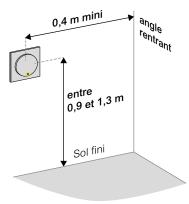

- Lorsque le déclenchement des luminaires en extérieur est automatique, il doit alors être asservi à l'éclairage naturel avec un détecteur crépusculaire.
- Il est possible de mettre en œuvre des détecteurs de présence. Dans ce cas, les zones de détection doivent se chevaucher, à l'exception des escaliers hélicoïdaux.
- Lorsque l'éclairage est temporisé, son extinction doit être progressive pour prévenir de son extinction imminente.


#### Lampes

#### Cas des locaux collectifs

- Les luminaires doivent permettre d'assurer le niveau d'éclairage au sol suivant :
- à l'extérieur (cheminement, circulations piétonnes, escaliers, coursives, parc de stationnement) : 20 lux
- à l'intérieur :
- . couloirs et locaux collectifs: 100 lux,
- . escaliers: 150 lux.
- Tous les dispositifs de commande, y compris les dispositifs d'arrêt d'urgence, ainsi que les commandes de volets-roulants doivent être à une hauteur entre 0,90 et 1,30 m du sol,

#### Cas des escaliers

- Dans les logements réalisés sur plusieurs niveaux, les escaliers doivent :
- être éclairé sans générer de zone d'ombre,
- disposer de commandes aux différents niveaux desservis.

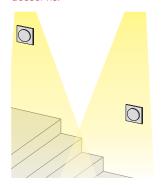

#### Textes issus de :

- En noir : la norme NF C 15-100,
- En fushia : la réglementation (page 1 >>), notamment celle relative à l'accessibilité aux personnes handicapées.

Dans tous les cas, les textes originaux restent la référence.

#### Commande sans fil sans pile







Commandes sans fil sans pile Odace

flipbook.se.com/gamme/oda

> Vidéo





Odace : interrupteur sans fil sans pile Finis les travaux !

# Chauffage électrique

# **Puissance maximale des appareils de chauffage sur un circuit** [Article 10.1.6.5 de la NF C 15-100-10 et [NF C 15-100-7-753]


Disjoncteur		Puissance maximale sous 230V				
planchers à accumulation ou directs équipés de câbles autorégulants						
16 A	1,5 mm <sup>2</sup>	1700 W				
25 A	2,5 mm <sup>2</sup>	3400 W				
32 A	4 mm <sup>2</sup>	4200 W				
40 A	6 mm <sup>2</sup>	5400 W				
50 A	10 mm <sup>2</sup>	7500 W				
autres appareils de chauffage						
16 A	1,5 mm <sup>2</sup>	3500 W				
20 A	2,5 mm <sup>2</sup>	4500 W				
25 A	4 mm <sup>2</sup>	5750 W				
32 A	6 mm <sup>2</sup>	7250 W				

#### Emplacement des commandes

• Tous les dispositifs manuels de commande (thermostat...) doivent être situés à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m.

#### Sectionnement des circuits de pilotage [Article 10.1.7.7.1.2 de NF C 15-100-10]

- · Le sectionnement du fil pilote doit être prévu.
- Il doit être réalisé à l'origine de chacun des circuits de chauffage par un dispositif associé au dispositif de protection.
- Ce sectionnement peut être réalisé :
- soit par un dispositif associé à un interrupteur général de chauffage,
- soit par un dispositif indépendant (le dispositif de protection dédié à la gestion d'énergie peut remplir cette fonction). Dans ce cas, le marquage "Attention fil pilote à sectionner" doit être disposé sur le tableau de répartition et à l'intérieur de la boîte de connexion de l'équipement concerné.

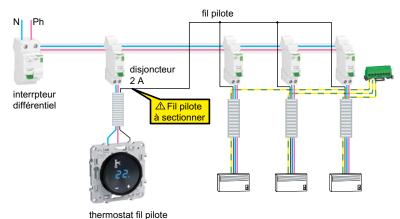

Exemple : sectionnement du fil pilote par le disjoncteur 2 A, dédié au thermostat

#### Textes issus de :

- En noir : la norme NF C 15-100,
- En fushia : la réglementation (page 1 >>), notamment celle relative à l'accessibilité aux personnes handicapées.

Dans tous les cas, les textes originaux restent la référence.

#### Solutions pour piloter son logement



Thermostat d'ambiance sans fil



pour radiateur(s) électrique(s) fil pilote



Passerelle

#### Logement connecté

#### Wiser

Thermostats Actionneurs pour radiateurs électriques

flipbook.se.com/gamme/wis



Gérez votre radiateur électrique avec le micromodule Wiser

# Locaux contenant une baignoire ou une douche

#### **Définitions**

#### Local contenant une baignoire ou une douche

[NF C 15-100-7-701 et NF C 15-100-10.1.3.11]

- Ce terme désigne un local équipé d'un ou de plusieurs des équipements suivants :
- baignoire (simple, préfabriquée ou de balnéothérapie non collective),
- douche (avec ou sans receveur),
- spa fixe,
- cabine de douche (individuelle ou préfabriquée).
- Les parois de douche amovibles ou les parois qui ne sont pas sur toute la hauteur ne délimitent pas le local.

#### **Volume 0** [NF C 15-100-10.1.3.23]

- Pour la baignoire ou la douche avec receveur : volume intérieur de la baignoire (ou du spa fixe) ou du receveur de douche.
- Pour la douche de plain-pied (sans receveur) : volume d'une hauteur de 10 cm au dessus du fond de la douche, avec les mêmes limites latérales que le volume 1.

#### **Volume 1** [NF C 15-100-10.1.3.24 & 10.1.3.17]

- Pour la baignoire ou la douche avec receveur : volume de 2,25 m<sup>(1)</sup> de haut au dessus du bord extérieur de la baignoire ou du receveur.
- Pour la douche de plain-pied (sans receveur) : cylindre de rayon 1,2 m et de hauteur 2,25 m<sup>(1)</sup> (ou jusqu'au pommeau fixe s'il est plus haut) dont l'axe passe par :
- le centre de la douche de tête (pommeau fixe en hauteur).
- le point de raccord à l'origine du flexible en cas de douchette (pommeau mobile),
- l'ensemble des points constituant le périmètre extérieur d'une douche pluie.
- Si la douche sans receveur comprend plusieurs des éléments listés ci-dessus, le volume 1 à prendre en compte est le cumul des différents volumes 1 individuels.
- Le volume 1 ne comprend pas le volume 0.

#### **Volume 2** [NF C 15-100-10.1.3.25 ]

 Volume situé à 0,6 m du bord du volume 1 avec le sol fini comme limite basse et la même limite en hauteur que le volume 1.


#### **Volume caché** [NF C 15-100-10.1.3.26]


• Volume situé sous la baignoire, la douche ou le spa.

#### Hors volume [NF C 15-100-10.1.3.26 ]

• Tout ce qui n'est pas défini comme volume 0, 1, 2 ou volume caché, mais qui se trouve dans le local.

(1) La hauteur de 2,25 m se compte depuis le sol fini si le fond de la baignoire ou du receveur se situe au dessous du sol fini.
(2) Matériel électrique destiné à transformer l'énergie électrique en une autre forme d'énergie (lumineuse, calorifique, mécanique) [1.270.17]
(3) Les sources TBTS doivent être installées en dehors des volumes 0, 1 et 2 et caché.

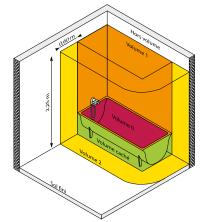

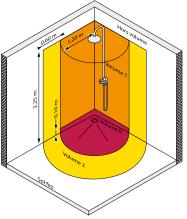

Baignoire ou une douche avec receveur

Douche sans receveur

#### Matériels électriques admis selon les volumes

[NF C 15-100-10.1.6.10.2.1 Tableau 10-1C & 10.1.6.10.2.5]

	volume 0	volume 1	volume 2	caché
degré de protection	IPX7	IPX4 ou IPX5 si soumis à des jets d'eau (nettoyage et/ou douches à jets horizontaux)		IPX4
canalisation	alimenté par TBTS limitée à 12 Vca ou 30 Vcc <sup>(3)</sup>	classe II ou équivalent     Seules les canalisations nécessaires à l'alimentation des appareils situés dans ces volumes sont autorisées.		
appareillage	interdit	dispositifs de commande des circuits TBTS limitée à 12 Vca ou 30 Vcc <sup>(3)</sup>	• alimenté par TBTS limitée à 12 Vca ou 30 Vcc <sup>(3)</sup> • prise rasoir alimentée par un transformateur de séparation de puissance assignée entre 20 et 50 VA et conforme à la norme NF EN 61558-2-5 • socle DCL protégé par un DDR 30 mA	interdit
		commande sans fil sans pile		
materiels d'utilisation <sup>(2)</sup> hors chauffe-eau	alimenté par TBTS ≤ 12 Vca ou 30 Vcc <sup>(3)</sup>		classe II et protégé par un DDR 30 mA     ou alimenté par TBTS limitée à 12 Vca ou 30 Vcc <sup>(3)</sup>	sous condition : voir explications ci-dessous

#### Matériels installés à cheval sur plusieurs volumes [NF C 15-100-10.1.3.22]

• Leurs caractéristiques doivent respecter celles du volume le plus contraignant.

#### Matériels installables dans le volume caché

- Seuls peuvent être installés des matériels TBTS limitée à 12 Vca ou 30 Vcc, la source TBTS étant installée en dehors des volumes 0, 1,2 et caché. Si le volume caché est complètement fermé et accessible par démontage à l'aide d'un outil, peuvent y être installés des matériels d'utilisation à condition d'être :
- soit alimentés individuellement par un transformateur de séparation électrique,
- soit alimentés en TBTS limitée à 12 Vca ou 30 Vcc,
- soit protégés par un DDR ≤ 30 mA.

Toutefois, dans tous les cas, le degré de protection minimal IP X4 est requis.

#### Solutions adaptées à la salle de bain





Logement connecté Wiser

Micro-module pour ballon d'eau chaude sanitaire

flipbook.se.com/gamme/wis



Prises rasoir

avc transformateur de séparation

D-Life

flipbook.se.com/gamme/dlf

Unica

flipbook.se.com/gamme/unic

# Installations de production locale •

# Les différents textes normatifs selon le type d'installation photovoltaïque

- Partie générale pour toutes installations électiques basse tension [NF C15-100-1]
- Installation raccordée au réseau sans stockage : [UTE 15-712-1]
- Installation non raccordée et avec stockage : [UTE 15-712-2]
- Installation raccordée au réseau avec stockage : [XP C15-712-3] (norme expérimentale)
- Norme européenne (Harmonized Document) : [HD 60364-8-82]

# Les générateurs d'énergie électrique utilisés comme une source supplémentaire

**Règles** [551.7.1, 551.7.2 & 551.7.3 de la NF C 15-100-1]

- Un générateur d'énergie électrique (photovoltaïque, éolienne, groupe électrogène...) utilisé en parallèle avec une autre source (réseau du fournisseur d'énergie) doit garantir :
- la protection contre les effets thermiques selon la partie 4-42,
- la protection contre les surintensités selon la partie 4-43.
- Ce générateur peur être raccordé :
- soit en amont des protections des circuits terminaux,
- soit en aval, sur un circuit terminal de l'installation, mais dans ce cas, les 4 exigences supplémentaires suivantes doivent être satisfaites :

règle 1	lz	≽ In	+	lg
	courant admissible des conducteurs du circuit terminal	courant assigné du dispositif de protectior du circuit terminal		courant assigné de sortie du générateur d'énergie électrique
règle 2	La connexion du générateur avec une fiche branchée sur un socle de prise est interdite.			
règle 3	Le circuit terminal doit disposer d'une protection différentielle à son origine.			
règle 4		phase et le neutre du circuit t ne doivent pas être connecté on du circuit terminal.		


• Dans le cas de l'installation d'un générateur d'énergie électrique destiné à fonctionner en parallèle avec le réseau public de distribution, le distributeur doit être consulté pour le respect des exigences particulières.



Schneider Electric recommande l'installation du coffret d'électrification des usages

#### Resi9 Energy Center

- Ce coffret permet :
- d'ajouter de nouvelles sources d'énergie électrique (panneaux photovoltaïques, batteries de stockage, véhicules électriques bidirectionnels, éoliennes, hydroliennes...) tout en garantissant que le courant qui traverse le tableau de répartition est toujours en deçà de son courant nominal,
- d'augmenter les capacités de l'installation, sans modification du tableau existant,
- d'installer facilement des protections dédiées à des équipements supplémentaires :
  - · pompe à chaleur,
  - · bornes de recharge pour véhicule électrique,
  - · panneaux photovoltaïques supplémentaires.
- Cette architecture d'installation permet de prendre le tournant de la transition énergétique dans les logements neufs comme dans les installations existantes.

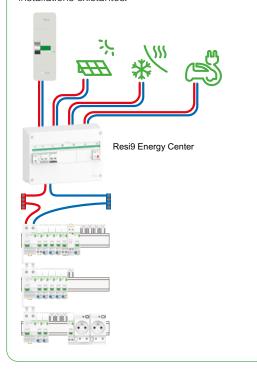

#### Pour recevoir les sources et les charges liées à la transition énergétique



#### Coffrets d'électrification des usages

#### Resi9 Energy Center

Offre disponible en 2025 chez nos partenaires distributeurs.

Consultez votre interlocuteur Schneider Electric habituel.

### Le contexte

La crise des énergies fossiles et la prise de conscience environnementale amènent les particuliers à faire évoluer leurs équipements comme leurs usages :

- installation de panneaux solaires,
- remplacement des chaudières par des pompes à chaleur + chauffe-eau électriques,
- achat d'un véhicule électrique.
- remplacement de la gazinière par une plaque à induction,
- utilisation concentrée des charges énergivores au moment des pics de production photovoltaïque...

Ainsi l'ajout d'une production locale doit répondre à cette augmentation du besoin électrique. Des règles d'installation existent pour prendre en compte ces nouveaux usages en toute sécurité.

### Pourquoi le raccordement des installations photovoltaïques non conformes à l'article [551.7.1 & 2 de la NF C 15-100-1] présente des risques


### En amont du tableau de répartition

- Si une nouvelle source d'énergie électrique est raccordée directement sur les borniers amonts du tableau de répartition, il peut y avoir un risque de surcharge :
- au niveau de la distribution verticale dans le coffret de répartition (borniers, câbles d'alimentation, peignes verticaux...),
- au niveau des interrupteurs différentiels qui ne sont plus protégés car ils peuvent soumis à des courants supérieurs à leur calibre.

# Courant assigné 63 A

### En aval sur une prise domestique

- Le branchement d'un panneau photovoltaïque sur une prise de courant ne permet pas de disposer d'un point de coupure unique de l'ensemble de l'installation électrique [arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation (article 2, alinéa 3)].
- De plus, les dispositifs de protection présents dans le tableau électrique ne voient pas toutes les intensités qui circulent sur les circuits avals. Ainsi, localement, les intensités qui transitent peuvent être supérieures au courant assigné de la protection du départ concerné et ainsi entraîner un échauffement, voire un départ de feu.

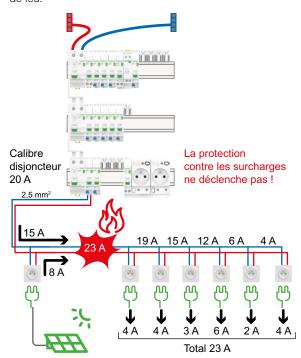

• Pour raccorder un générateur en toute sécurité, il est important de suivre les mesures figurant dans l'[article 551 de la NF C 15-100-1] et/ou les règles applicables aux installations photovoltaïques (documents normatifs [UTE 15-712-1], [UTE 15-712-2] et [XP C15-712-3]).




# Les aspects de la norme dédiés au tertiaire et à l'industrie •

### Le courant continu

### Schémas de liaison à la terre [312.2.4 de la NF C 15-100-1]

• La norme propose des exemples pour expliquer comment et où faire le raccordement du conducteur de protection :

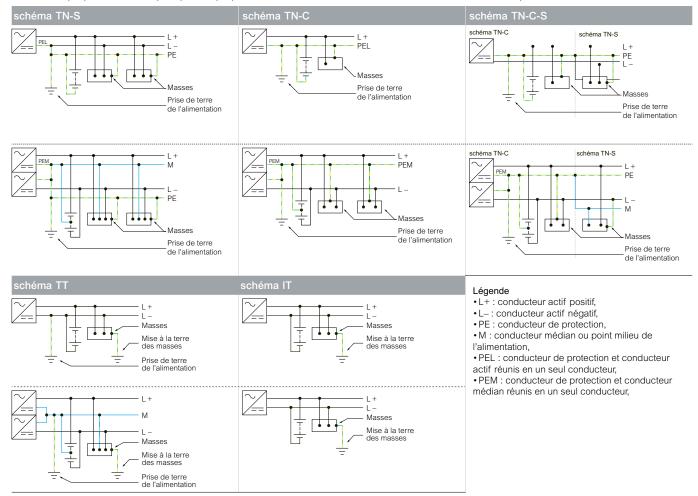

### $\textbf{Calcul du courant de court-circuit} \ [\text{Article } 313.1.1.3.1 \ \text{de la NF C } 15\text{-}100\text{-}1]$

 $\bullet$  La norme donne des formules de calcul du courant de court-circuit en continu (I<sub>k</sub>) en fonction du type de source :

Batterie d'accumulateurs au plomb dont on ne connaît pas la résistance interne	Génératrice à courant continu	Point quelconque de l'installation	
I <sub>k</sub> = 10.C	$I_k = \frac{1,1 \text{ Un}}{\text{Ri}}$	$I_k = \frac{1,1 \text{ Un}}{\text{Ri} + 2 \text{ RL}}$	
C : capacité de la batterie en Ah	Ri : résistance interne de la génératrice	RL : résistance de la ligne	

- Concernant le disjoncteur à associer, il doit être conforme aux caractéristiques du circuit. Comme en courant alternatif, il convient de déterminer :
- le nombre de pôles, le courant de court-circuit, le courant nominal, la tension...
- mais aussi la constante de temps de la source d'alimentation continue.

### > Sélecteurs de produits

Schneider Electric propose des solutions de protection en courant continu :

- jusqu'à 1500 V,
- de 1 à 4000 A.



### Disjoncteurs forte puissance

Choisissez le produit adapté à vos besoins en quelques clics

Accédez au sélecteur



### Disjoncteurs modulaires Choisissez le produit

adapté à vos besoins en quelques clics

Accédez au sélecteur

### Les modes de pose

Évolution des modes de pose [Tableaux 52.8A à 52.8H de la NF C 15-100-1]

- Le mode de pose est un des éléments importants à prendre en compte pour déterminer le courant admissible dans une canalisation.
- Une mauvaise prise en compte du mode de pose dans la détermination du courant admissible de la canalisation concernée, pourrait entrainer une surchauffe voire un incendie.

### Attention!

- $\bullet$  Les numéros des modes de pose ont changé en se calquant sur ceux la norme internationale [IEC 60364-5].
- Les numéros des modes de pose de l'ancienne NF C 15-100 sont notés entre parenthèses.

### Les générateurs, groupes électrogènes et ASI

Intégration des règles issues des guides dans l'[article 551 de la NF C 15-100-1]

- $\bullet$  La nouvelle [NF C 15-100-1] a été complétée avec les règles issues des guides [UTE C 15-400], [UTE C 15-401] et [UTE C 15-402].
- · Elles traitent :
- des topologies,
- des protections (surintensité, court-circuit, contacts directs et indirects),
- des schémas de liaison à la terre.
- Ces règles sont applicables aux générateurs, groupes électrogènes et aux ASI ou en aval de ceux-ci.

### La compatibilité électromagnétique (CEM)

Limitation des perturbations électromagnétiques [4-44 de la NF C 15-100-1]

- La norme donne des mesures de réduction des perturbations électromagnétiques par rapport à la présence de :
- sources d'émissions (convertisseurs),
- forts courants (jeux de barres de puissance),
- réseaux de communication.
- Elle donne aussi des recommandations sur :
- les techniques de filtrages,
- les solutions d'éloignement,
- les types de câbles,
- les équipotentialités,
- la séparation des courants forts et des courants faibles...
- Elle présente enfin des figures illustrant les dispositions de réduction des perturbations électromagnétiques en fonction du nombre de sources d'alimentation et du schéma de liaison à la terre.

> Wiki



Pour en savoir plus sur

La protection des circuits

Consultez le chapitre G du Wiki fr.electrical-installation.org



Nos logiciels de calcul Caneco BT EcoStruxure Power Design - Ecodial

ecoStruxure Power Design - Ecodial ont été mis à jour pour prendre en compte cette nouvelle nomenclature.

Découvrez les logiciels

> Wiki



Pour en savoir plus

Les alimentations sans interruption (ASI)

Consultez le chapitre N du Wiki

fr.electrical-installation.org

> Wiki



Pour en savoir plus

Recommandations pour l'amélioration de la CEM

Consultez le chapitre R du Wiki fr.electrical-installation.org

Formation -



Compatibilité électromagnétique Coexistence courants forts / faibles

Découvrez la formation

se.com/fr/formation

### La solution pour assurer un traitement des harmoniques optimal



Filtres anti-harmonique

PowerLogic AccuSine PCS+

flipbook.se.com/gamme/pcs

### La norme fonction par fonction

### Efficacité énergétique NF C 15-100-8-1

### Introduction

- L'efficacité énergétique consiste en l'optimisation des usages de l'énergie électrique, qui peut être facilitée par une conception et une installation appropriées afin que l'installation électrique fournisse le niveau de service et de sécurité requis pour la plus faible consommation électrique possible.
- L'efficacité énergétique doit être prise en compte dès la conception de l'installation.
- Elle est contrôlée au moyen de mesures pendant toute la durée de vie de l'installation électrique.
- Les prescriptions liées aux fonctions d'automatisation, de régulation et de gestion technique du bâtiment (GTB) qui ont un impact sur la performance énergétique du bâtiment sont traitées dans la norme NF EN ISO 52120-1.

### Domaine d'application

- La norme NF C 15-100-8-1 s'applique à :
- tous types d'installations électriques basse tension y compris les installations avec production locale et stockage local de l'énergie.
- toutes les installations neuves ou existantes.

### Conception

- La conception de l'installation doit prendre en compte :
- le profil d'énergie de charge (active et réactive), pour les principales charges de l'installation,
- les différentes utilisations, zones et mailles,
- la réduction des pertes.

### Emplacement des transformateurs et des charges [Article 6.3 de la NE C 15-100-8-1]

• Pour maintenir les pertes à un minimum, les transformateurs et les tableaux de distribution principaux doivent être placés (si possible) de manière à minimiser la distance aux principales charges (méthode du barycentre).

### Pertes dans les conducteurs

[Articles 6.7.1 & 6.7.2 de la NF C 15-100-8-1]

• Le fait d'augmenter la section des conducteurs réduit les pertes de puissance et les chutes de tension. Cette décision doit être prise en évaluant les économies sur une échelle de temps et en considérant le surcoût dû au surdimensionnement.


### Courants harmoniques [Article 6.7.4 de la NF C 15-100-8-1]

- La réduction des harmoniques et de leurs effets peut être réalisée en :
- choisissant des produits exempts d'harmoniques,
- installant des filtres anti-harmoniques,
- augmentant la section des conducteurs.

### Système de gestion de l'efficacité énergétique et des charges

[Article 8 de la NF C 15-100-8-1]

- Il permet d'optimiser l'utilisation de l'énergie consommée en tenant compte :
- des exigences de l'utilisateur,
- des exigences relatives aux charges,
- des exigences relatives aux sources d'énergie,
- des données d'environnement.
- Il comprend la supervision, le contrôle et la commande intelligente de l'ensemble de l'installation électrique, en général de manière automatisée.
- Exemple de système de gestion de l'efficacité énergétique et des charges [Figure 8.1]

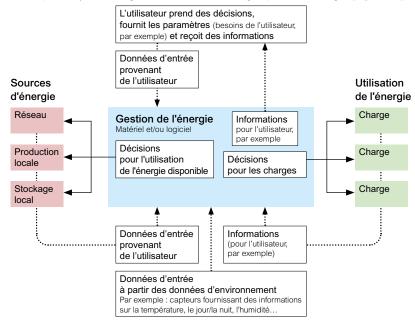

### Informations pour l'utilisateur [Article 8.5 de la NF C 15-100-8-1]

- Il convient que l'installation soit conçue pour permettre la mesure de sa consommation totale en kWh pour chaque heure de chaque jour et que ces données tarifées soient consignées dans un journal, conservées pendant un an au minimum et accessibles à l'utilisateur.
- Plusieurs années de données peuvent être utiles pour une analyse efficace de tendance.



### Suivi des consommations



Logement connecté Wiser

PowerTag Resi9

flipbook.se.com/gamme/wis



Capteurs de mesure sans fil PowerLogic PowerTag

flipbook.se.com/gamme/tag

### Maintenance et amélioration des performances

• La gestion de l'efficacité énergétique électrique repose sur un processus itératif qui comprend : l'audit, l'optimisation et la surveillance/vérification de l'installation au cours de sa durée de vie.

### Programme de maintenance des performances [Article 9.3.2 de la NF C 15-100-8-1]

- Lorsque les utilisateurs de l'installation exigent un niveau défini d'efficacité énergétique, ils sont invités à accepter un programme de maintenance des performances de l'efficacité énergétique comprenant au moins :
- un audit initial et périodique de l'installation,
- une précision appropriée du matériel de mesure,
- la mise en oeuvre de mesures pour améliorer l'efficacité de l'installation,
- la maintenance périodique de l'installation.

### Mise en œuvre des mesures d'efficacité

- Elle concerne à la fois :
- l'efficacité du matériel d'utilisation,
- l'efficacité du système de distribution de l'électricité,
- l'installation des systèmes de commande, de surveillance et de contrôle.

### Moteurs et commandes

[Article 10.2.1.1 de la NF C 15-100-8-1]

- Un moteur à induction en courant alternatif peut consommer un excès d'énergie s'il n'est pas exploité à pleine charge, d'où la nécessité d'optimiser son dimensionnement.
- Dans certains cas de consommation intensive, adopter pour un moteur une classe supérieure d'efficacité énergétique selon la NF EN 60034-30-1 peut apporter une économie d'énergie considérable, comme l'utilisation de démarreurs ou d'autres dispositifs de commande des moteurs, tels que les systèmes à variateurs de vitesse.

### **Éclairage** [Article 10.2.1.2 de la NF C 15-100-8-1]

- Les solutions de contrôle de l'éclairage peuvent améliorer l'efficacité énergétique de plus de 50 %.
- Pour ne faire fonctionner l'éclairage que lorsqu'il est nécessaire, un contrôle permanent de l'éclairage peut être mis en œuvre en utilisant, par exemple :
- la détection de mouvement ou de présence,
- la commande par gradation de l'intensité lumineuse,
- la temporisation,
- la commande de luminosité constante,
- l'éclairage communicant.

### Chauffage, ventilation et climatisation (CVC) [Article 10.2.1.3 de la NF C 15-100-8-1]

- Un système de commande approprié permet d'optimiser le contrôle de l'environnement (par exemple : température, humidité, etc.) en fonction de l'utilisation et de l'occupation des espaces.
- Un exemple est le système de chauffage commandé par un temporisateur surveillant son seuil de température en fonction de l'occupation prévue.

### Système de distribution d'électricité [Article 10.2.2 de la NF C 15-100-8-1]

- L'efficacité énergétique d'un système de distribution d'électricité repose sur les principes suivants :
- l'efficacité intrinsèque des matériels électriques tels que transformateurs ou bobines d'inductance et systèmes de câblage,
- la topologie du système de distribution d'électricité à tous les niveaux de tension, par exemple l'emplacement du transformateur primaire et la longueur des câbles.

### Correction de facteur de puissance [Article 10.2.2.4 de la NF C 15-100-8-1]

- La réduction de la consommation d'énergie réactive améliore l'efficacité énergétique car une énergie électrique maximale sera transformée en énergie active.
- La réduction de l'énergie réactive permet de réduire également les pertes thermiques dans les canalisations, en particulier dans le reseau public de distribution à basse tension et permet de réduire également les pertes d'énergie dans les réseaux de transport HT, de distribution HT et dans les installations des utilisateurs.
- Afin de réduire la consommation d'énergie réactive, les moyens suivants peuvent être mis en peuvre :
- choix de matériels d'utilisation ayant une faible consommation d'énergie réactive,
- systèmes pour la compensation de l'énergie réactive par utilisation de

### Installation de systèmes de surveillance [Article 10.2.3 de la NF C 15-100-8-1]

- L'installation électrique nécessite d'être surveillée pour la bonne gestion de ses performances.
- Le système de surveillance d'installation a trois principaux objectifs :
- contrôler les performances et faire l'analyse comparative des profils de consommation,
- Identifier les utilisations d'énergie et tout changement du profil de consommation,
- étudier la qualité de la puissance.
- Pour répondre à ces objectifs, les concepteurs et les installateurs doivent mettre en œuvre :
- des dispositifs mesurant les paramètres pertinents tels que l'énergie, la puissance active, le facteur de puissance, la tension, les indicateurs de qualité de puissance (taux de distorsion harmonique, énergie réactive, etc.),
- des outils de surveillance, un système de gestion d'énergie dans le bâtiment (système et logiciel de communication) lorsque le stockage permanent des mesures et des données est requis.

### Actions [Article 11 de la NF C 15-100-8-1]

- Les relevés de mesures doivent être analysés et, ensuite, des actions entreprises :
- immédiates comme par exemple la régulation d'une consigne de température,
- ou programmées comme l'analyse des mesures antérieures sur une certaine période de temps afin de comparer les résultats à des objectifs définis.
- La gestion de l'énergie est requise pour atteindre des réductions maximales et durables de la consommation d'électricité.

### Compensation de l'énergie réactive



Batteries de condensateurs PowerLogic PFC


flipbook.se.com/gamme/vrj



Filtres anti-harmonique
PowerLogic AccuSine PCS+

flipbook.se.com/gamme/pcs

### Concevoir une GTL

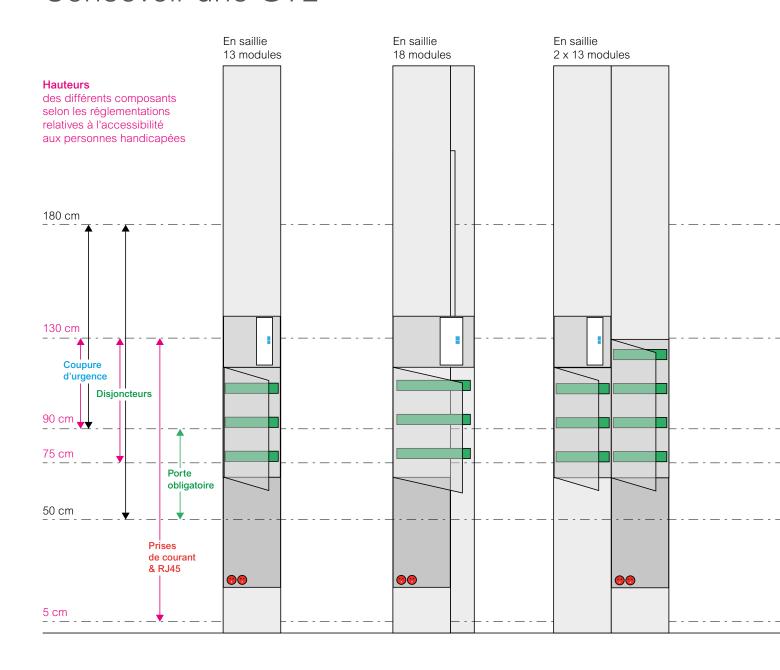

### Toutes les solutions pour une GTL en saillie ou encastrée








### Coffrets électriques et GTL

Resi9

Goulottes Bacs d'encastrement Coffrets

flipbook.se.com/gamme/ri9

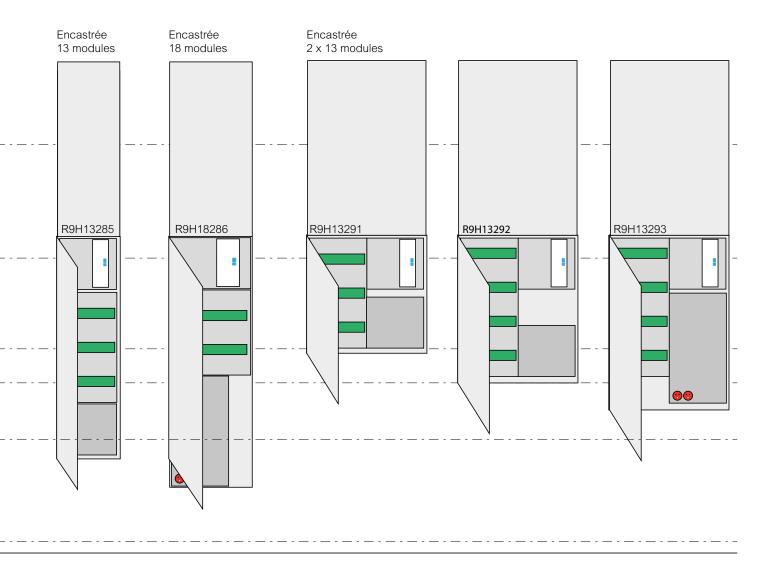


# Facile à transporter Kits goulottes Resi9 Goulottes en 2 parties flipbook.se.com/gamme/ri9

### Exemples de mise en œuvre

### Tableaux de répartition Appartement T1 avec chauffage électrique

### Mesure précise des consommations

- Le capteur de mesure en tête d'installation mesure la consommation totale du logement.
- La consommation des différentes applications est mesurée précisément grâce aux différents capteurs de mesure en aval.
- La production d'eau chaude sanitaire est assujettie au tarif heures creuses / heures pleines.
- Toutes les données sont consultables via l'application Wiser Home.

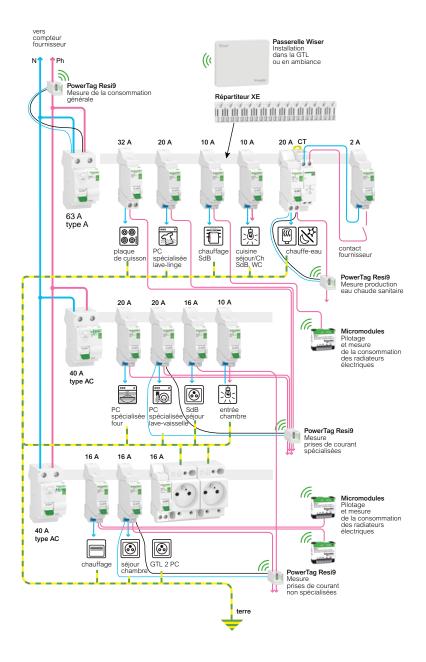

### Liste du matériel

fonction	désignation	1	qté	réf.
panneau de d	ontrôle			
panneau de contrôle		1	R9H13416	
disjoncteur de branchement DB60	15/30/45 A 500 mA Sélectif		1	R9FS645
tableau de ré	partition			
coffret Resi9	13 mod. 3	rangées	1	R9H13403
interrupteurs	40 A type A	AC .	2	R9ERC240
différentiels XE	63 A type A	4	1	R9ERA263
disjoncteurs XE	2 A		1	R9EFC602
	10 A		3	R9EFC610
	16 A		3	R9EFC616
	20 A		3	R9EFC620
	32 A		1	R9EFC632
combinés embrochables			1	R9ECT620
	2 prises de courant + disjoncteur 16 A		1	R9ECS616
répartition	répartiteur	8 mod.	2	R9EXHS08
	XE	13 mod.	1	R9EXHS13
	peigne ver	tical	2	R9EXV
comptage	capteur Resi9 Powe	er Tag	4	R9M60
dans le logen	nent			
passerelle Wiser		1	CCT501801	
micro-modules pour radiateur électrique fil pilote		2	THG_CCTFR6710	

### Calcul de la réserve

Capacité du coffret : 39 modules

• Réserve à prévoir (20 %) : 8 modules

• Nombre d'emplacement occupés : 24 modules

• Nombre d'emplacement libres : 16 modules

### Choix des interrupteurs différentiels page 16 >>

Le courant assigné de l'interrupteur différentiel doit être supérieur ou égal à :

(In circuits chauffage et eau chaude sanitaire)

+ (In autres circuits / 2)

• Le courant nominal de la 1<sup>ère</sup> rangée = (10 + 20) + (32 + 20 + 10 + 2) / 2 = 62 A, ce qui est inférieur au calibre interrupteur différentiel : 63 A


• Le courant nominal de la 2<sup>ème</sup> rangée = (20 + 20 + 16 + 10) / 2 = 33 A, ce qui est inférieur

au calibre interrupteur différentiel : 40 A

• Le courant nominal de la 3<sup>ème</sup> rangée = (16) + (16 + 16) / 2 = 32 A, ce qui est inférieur au calibre interrupteur différentiel : 40 A

### Estimation des consommations

- Le capteur de mesure en tête d'installation mesure la consommation totale du logement.
- Le système Wiser estime la consommation des différentes applications en se basant sur les statistiques des logements équivalents.
- Les micro-modules permettent de piloter / programmer et de mesurer la consommation des applications énergivores (chauffage et eau chaude sanitaire).
- Toutes les données sont consultables via l'application Wiser Home.

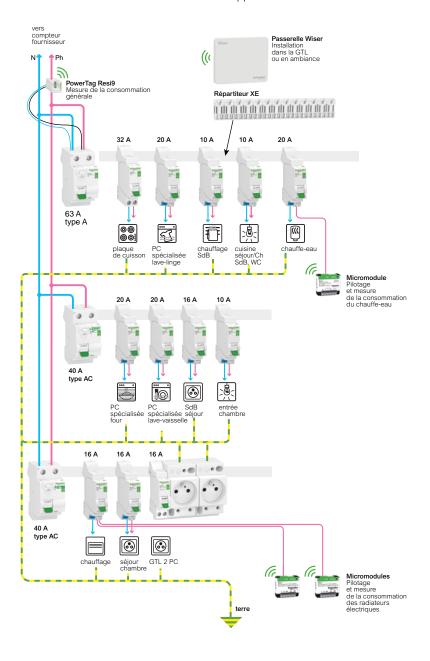

### Liste du matériel

fonction	désignation	qté	réf.
panneau de d	contrôle		
panneau de con	ntrôle	1	R9H13416
disjoncteur de branchement DB60	15/30/45 A 500 mA Sélectif	1	R9FS645
tableau de ré	partition		
coffret Resi9	13 mod. 3 rangées	1	R9H13403
interrupteurs	40 A type AC	2	R9ERC240
différentiels XE	63 A type A	1	R9ERA263
disjoncteurs XE	10 A	3	R9EFC610
	16 A	3	R9EFC616
	20 A	3	R9EFC620
	32 A	1	R9EFC632
combinés embrochables	2 prises de courant + disjoncteur 16 A	1	R9ECS616
répartition	répartiteur 8 mod.	2	R9EXHS08
	XE 13 mod.	1	R9EXHS13
	peigne vertical	2	R9EXV
comptage	capteur Resi9 Power Tag	1	R9M60
dans le logen	nent		
passerelle Wiser	r	1	CCT501801
micro-modules	ballon d'eau chaude	e 1	CCTFR6730
pour	radiateur électrique fil pilote	2	THG_CCTFR6710

### Calcul de la réserve

• Capacité du coffret : 39 modules

• Réserve à prévoir (20 %) : 8 modules

• Nombre d'emplacement occupés : 22 modules

• Nombre d'emplacement libres : 17 modules

### Choix des interrupteurs différentiels page 16 >>

Le courant assigné de l'interrupteur différentiel doit être supérieur ou égal à :

(In circuits chauffage et eau chaude sanitaire)

+ (In autres circuits / 2)

• Le courant nominal de la 1<sup>ère</sup> rangée = (10 + 20) + (32 + 20 + 10) / 2 = 61 A, ce qui est inférieur au calibre interrupteur différentiel : 63 A

• Le courant nominal de la 2<sup>ème</sup> rangée = (20 + 20 + 16 + 10) / 2 = 33 A, ce qui est inférieur au calibre interrupteur différentiel : 40 A


• Le courant nominal de la 3<sup>ème</sup> rangée = (16) + (16 + 16) / 2 = 32 A, ce qui est inférieur au calibre interrupteur différentiel : 40 A



### Tableaux de répartition Appartement T3 avec chauffage électrique

### Mesure précise des consommations

- Le capteur de mesure en tête d'installation mesure la consommation totale du logement.
- La consommation des différentes applications est mesurée précisément grâce aux différents capteurs de mesure en aval.
- La production d'eau chaude sanitaire est assujettie au tarif heures creuses / heures pleines.
- Toutes les données sont consultables via l'application Wiser Home.

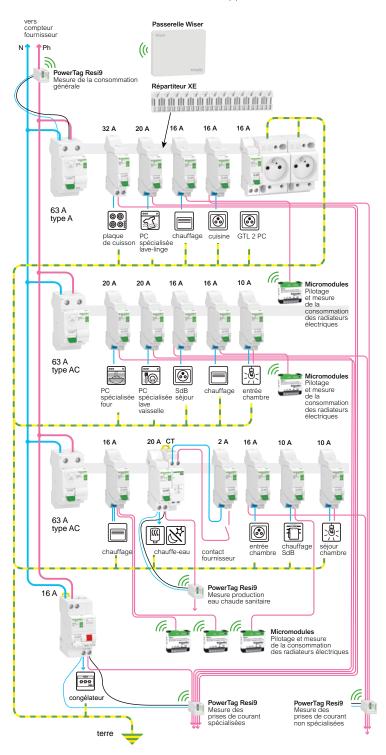

### Liste du matériel

fonction	désignation		qté	réf.	
panneau de contrôle					
panneau de contrôle			1	R9H13416	
disjoncteur de branchement DB60	15/30/45 A 500 mA Sélectif		1	R9FS645	
tableau de ré	partition				
coffret Resi9	13 mod. 4 r	angées	1	R9H13404	
interrupteurs	63 A type A	\С	2	R9ERC263	
différentiels XE	63 A type A	\	1	R9ERA263	
disjoncteurs XE	2 A		1	R9EFC602	
	10 A		3	R9EFC610	
	16 A		6	R9EFC616	
	20 A		3	R9EFC620	
	32 A		1	R9EFC632	
disjoncteurs différentiel	16 A, type Fsi		1	R9PDCF16	
combinés embrochables	contacteur + disjoncte		1	R9ECT620	
	2 prises de courant + disjoncteur 16 A		1	R9ECS616	
répartition	répartiteur	8 mod.	1	R9EXHS08	
	XE	13 mod.	2	R9EXHS13	
	peigne vertical		2	R9EXV	
comptage	Resi9 Power Tag		4	R9M60	
dans le logen	nent				
passerelle Wiser			1	CCT501801	
micro-modules pour radiateur électrique fil pilote		5	THG_CCTFR6710		

### Calcul de la réserve

• Capacité du coffret : 52 modules

• Réserve à prévoir (20 %) : 11 modules

• Nombre d'emplacement occupés : 29 modules

• Nombre d'emplacement libres : 23 modules

### Choix des interrupteurs différentiels page 16 >>

Le courant assigné de l'interrupteur différentiel doit être supérieur ou égal à :

(In circuits chauffage et eau chaude sanitaire)

+ (In autres circuits / 2)

• Le courant nominal de la 1ère rangée =

(16) + (32 + 20 + 16 + 16) / 2 = 58 A, ce qui est inférieur au calibre interrupteur différentiel : 63 A

• Le courant nominal de la 2<sup>ème</sup> rangée =

(16) + (20 + 20 + 16 + 10) / 2 = 49 A, ce qui est inférieur au calibre interrupteur différentiel : 63 A

• Le courant nominal de la 3<sup>ème</sup> rangée =

(16 + 20 + 10) + (2 + 16 + 10) / 2 = 60 A, ce qui est inférieur au calibre interrupteur différentiel : 63 A








Retrouvez l'ensemble des vidéos Wiser

### Estimation des consommations

- Le capteur de mesure en tête d'installation mesure la consommation totale du logement.
- Le système Wiser estime la consommation des différentes applications en se basant sur les statistiques des logements équivalents.
- Les micro-modules permettent de piloter / programmer et de mesurer la consommation des applications énergivores (chauffage et eau chaude sanitaire).
- Toutes les données sont consultables via l'application Wiser Home.

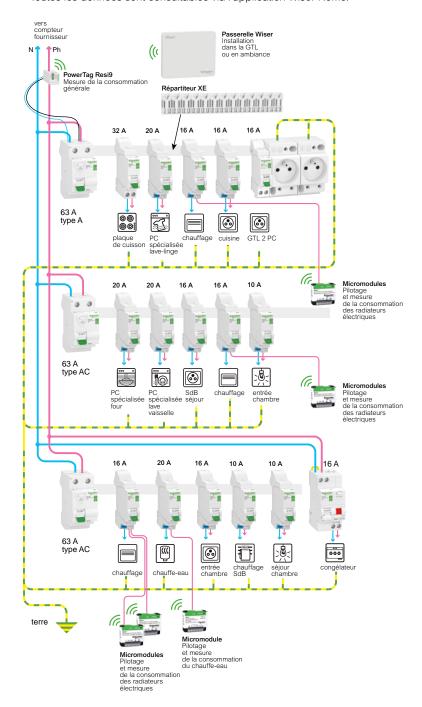

### Liste du matériel

désignation

qté réf.

fonction

1011011011	acoignation	•	410	101.
panneau de d	ontrôle			
panneau de contrôle		1	R9H13416	
disjoncteur de branchement DB60	15/30/45 A 500 mA Sélectif		1	R9FS645
tableau de ré	partition			
coffret Resi9	13 mod. 3	rangées	1	R9H13403
interrupteurs	63 A type A	AC	2	R9ERC263
différentiels XE	63 A type A	4	1	R9ERA263
disjoncteurs XE	10 A		3	R9EFC610
	16 A		6	R9EFC616
	20 A		4	R9EFC620
	32 A		1	R9EFC632
disjoncteurs différentiel	16 A, type	Fsi	1	R9PDCF16
combinés embrochables	2 prises de + disjoncte		1	R9ECS616
répartition	répartiteur	8 mod.	1	R9EXHS08
	XE	13 mod.	2	R9EXHS13
	peigne vertical		2	R9EXV
comptage	Resi9 Power Tag		1	R9M60
dans le logen	nent			
passerelle Wiser	-		1	CCT501801
micro-modules	ballon d'eau chaude		1	CCTFR6730
pour	radiateur é fil pilote	lectrique	4	THG_CCTFR6710

### Calcul de la réserve

• Capacité du coffret : 39 modules

• Réserve à prévoir (20 %) : 8 modules

• Nombre d'emplacement occupés : 27 modules

• Nombre d'emplacement libres : 12 modules

### Choix des interrupteurs différentiels page 16 >>

Le courant assigné de l'interrupteur différentiel doit être supérieur ou égal à :

(In circuits chauffage et eau chaude sanitaire)

+ (In autres circuits / 2)

• Le courant nominal de la 1ère rangée = (16) + (32 + 20 + 16 + 16) / 2 = 58 A, ce qui est inférieur au calibre interrupteur différentiel : 63 A

• Le courant nominal de la 2<sup>ème</sup> rangée =

(16) + (20 + 20 + 16 + 10) / 2 = 49 A, ce qui est inférieur au calibre interrupteur différentiel : 63 A

• Le courant nominal de la 3<sup>ème</sup> rangée = (16 + 20 + 10) + (16 + 10) / 2 = 59 A, ce qui est inférieur au calibre interrupteur différentiel : 63 A


### Documentation



un système Wiser

Consultez le guide

### Tableaux de répartition Appartement T4 avec pompe à chaleur

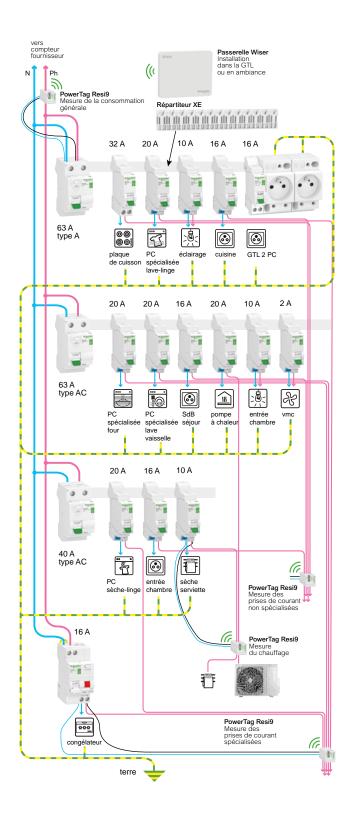

### Liste du matériel

fonction	désignation		qté	réf.
panneau de co	ontrôle			
panneau de cont	rôle		1	R9H13416
disjoncteur de branchement DB60	15/30/45 A 500 mA Sélectif		1	R9FS645
tableau de rép	artition			
coffret Resi9	13 mod. 4 ra	angées	1	R9H13404
interrupteurs	40 A type A	С	1	R9ERC240
différentiels	63 A type A	С	1	R9ERC263
ID'clic XE	63 A type A		1	R9ERA263
disjoncteurs	10 A		3	R9EFC610
D'clic XE	16 A		3	R9EFC616
	20 A courbe C		4	R9EFC620
	20 A courbe D (pompe à chaleur)		1	R9EFD620
	32 A		1	R9EFC632
disjoncteurs différentiel XE	16 A, type F	si	1	R9PDCF16
combinés embrochables	2 prises de + disjoncteu		1	R9ECS616
répartition	répartiteur	8 modules	2	R9EXHS08
	XE	13 modules	1	R9EXHS13
	peigne verti	ical	2	R9EXV
comptage	capteur Resi9 Power Tag		5	R9M60
dans le logement				
passerelle Wiser	sans actions		1	CCT501801 CCTFR6311G2

### Calcul de la réserve

• Capacité du coffret : 52 modules

• Réserve à prévoir (20 %) : 11 modules

• Nombre d'emplacement occupés : 29 modules

• Nombre d'emplacement libres : 23 modules

### Choix des interrupteurs différentiels page 16 >>

Le courant assigné de l'interrupteur différentiel doit être supérieur ou égal à :

(In circuits chauffage et eau chaude sanitaire)

+ (In autres circuits / 2)

• Le courant nominal de la 1<sup>ère</sup> rangée = (32 + 20 + 10 + 16 + 16) / 2 = 47 A, ce qui est inférieur au calibre interrupteur différentiel : 63 A


• Le courant nominal de la  $2^{\text{ème}}$  rangée = (20) + (20 + 20 + 16 + 10 + 2) / 2 = 54 A, ce qui est inférieur au calibre interrupteur différentiel : 63 A

 Le courant nominal de la 3<sup>ème</sup> rangée =
 (10) + (20 + 16) / 2 = 28 A, ce qui est inférieur au calibre interrupteur différentiel : 63 A

### **>** Documentation



### Maison individuelle avec pompe à chaleur

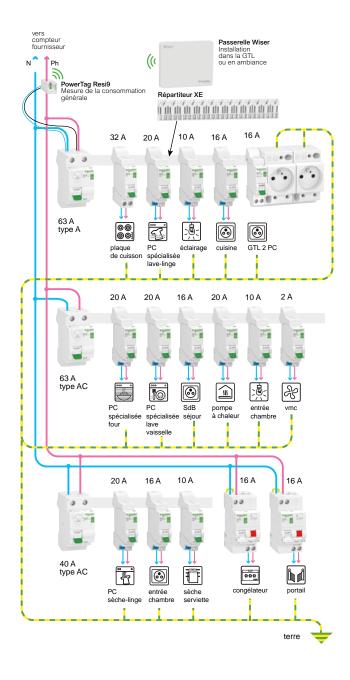

### Liste du matériel

fonction	désignation		qté	réf.		
panneau de contrôle						
panneau de cont	rôle		1	R9H13416		
disjoncteur de branchement DB60	30/45/60 A 500 mA Sélectif		1	R9FS645		
tableau de rép	artition					
coffret Resi9	13 mod. 3	rangées	1	R9H13403		
interrupteurs	40 A type A	AC .	1	R9ERC240		
différentiels	63 A type A	AC .	1	R9ERC263		
XE	63 A type A	A	1	R9ERA263		
disjoncteurs	2 A		1	R9EFC602		
XE	10 A		3	R9EFC610		
	16 A		3	R9EFC616		
	20 A		4	R9EFC620		
	20 A courbe D (pompe à chaleur)		1	R9EFD620		
	32 A		1	R9EFC632		
disjoncteurs différentiel XE	16 A, type Fsi		2	R9PDCF16		
combinés embrochables	2 prises de + disjoncte		1	R9ECS616		
répartition	n répartiteur	8 modules	2	R9EXHS08		
	XE	13 modules	1	R9EXHS13		
	peigne vertical		2	R9EXV		
comptage	capteur Resi9 Power Tag		1	R9M60		
dans le logement						
passerelle Wiser	sans action		. 1	CCT501801 CCTFR6311G2		

### Calcul de la réserve

- Capacité du coffret : 39 modules
- Réserve à prévoir (20 %) : 8 modules
- Nombre d'emplacement occupés : 29 modules
- Nombre d'emplacement libres : 10 modules

### Choix des interrupteurs différentiels page 16 >>

Le courant assigné de l'interrupteur différentiel doit être supérieur ou égal à :

(In circuits chauffage et eau chaude sanitaire)


+ (In autres circuits / 2)

- Le courant nominal de la 1<sup>ère</sup> rangée = (32 + 20 + 10 + 16 + 16) / 2 = 47 A, ce qui est inférieur au calibre interrupteur différentiel : 63 A
- Le courant nominal de la 2<sup>ème</sup> rangée = 20 + (20 + 20 + 16 + 10 + 2) / 2 = 54 A, ce qui est inférieur au calibre interrupteur différentiel : 63 A
- Le courant nominal de la 3<sup>ème</sup> rangée = (10) + (20 + 16) / 2 = 28 A, ce qui est inférieur au calibre interrupteur différentiel : 40 A





### Exemples de mise en œuvre

## Coffrets de communication Grade 3 TV

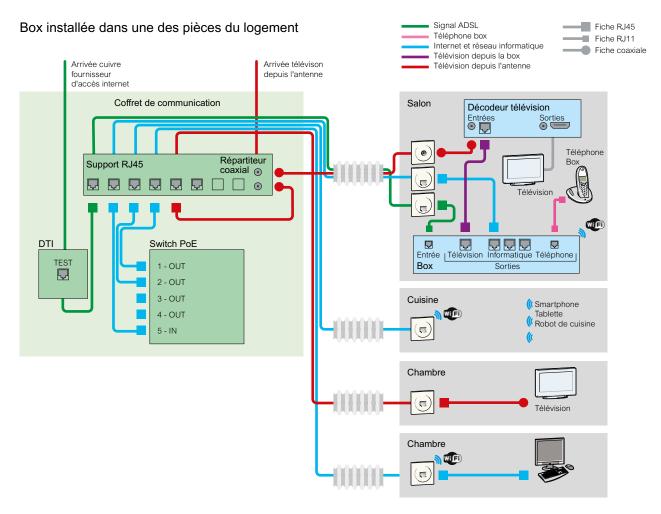

### Liste du matériel

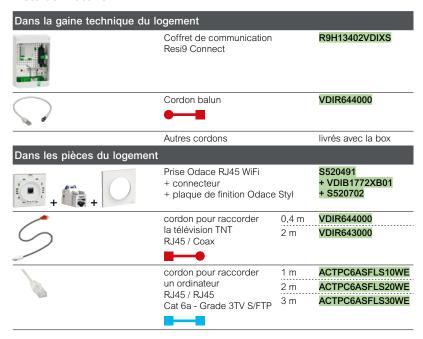

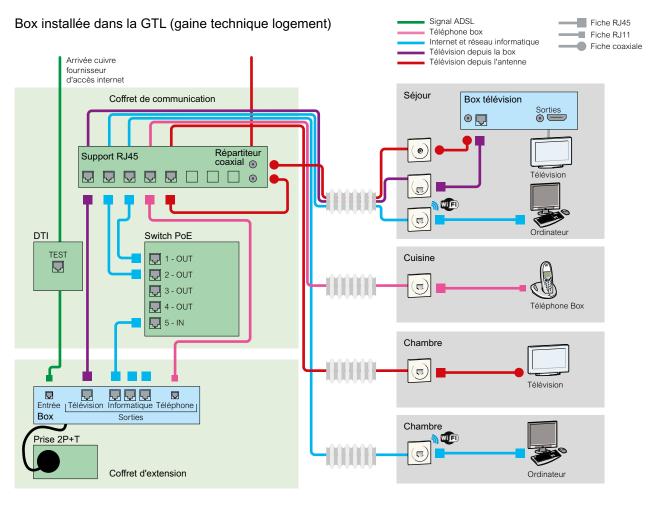

### Liste du matériel

Dans la gaine technique du	logement				
	Coffret de communication Resi9 Connect	R9H13401VDIXS			
(Fa	Connecteurs RJ45		VDIB1771XB01		
	Coffret d'extension Resi9 Connect		R9H13402VDIBOX		
$\bigcirc$	Cordon balun		VDIR644000		
	Autres cordons		livrés avec la box		
Dans les pièces du logement					
	Prise Odace RJ45 WiFi + connecteur + plaque de finition Odace Styl		S520491 + VDIB1772XB01 + S520702		
	cordon pour raccorder	0,4 m	VDIR644000		
9	la télévision TNT 2 m RJ45 / Coax		VDIR643000		
	cordon pour raccorder	1 m	ACTPC6ASFLS10WE		
	un ordinateur RJ45 / RJ45	2 m	ACTPC6ASFLS20WE		
	Cat 6a - Grade 3TV S/FTP	3 m	ACTPC6ASFLS30WE		



se.com/fr

### Schneider Electric France

Direction Marketing Communication France 35, rue Joseph Monier - CS 30323 F92506 Rueil-Malmaison Cedex

Conseils et services se.com/fr/contact

© 2025 Schneider Electric. Tous droits réservés. Life Is On Schneider Electric est une marque commerciale appartenant à Schneider Electric SAS, ses filiales et ses sociétés affiliées. En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services. Life Is On : la vie s'illumine - Conception, réalisation : Schneider Electric, DCMF, Emmanuel FROGER

